

# 墙面式发射器使用说明书



## BE601

### 单通道墙面式发射器

- 电 源：3V CR2032电池1个
- 发射频率：433.92MHz
- 发射功率：10mW
- 工作温度：-10℃ ~ 50℃
- 发射距离：大于50米
- 外形尺寸：86mm × 86mm

墙面安装




## BE602


### 双通道墙面式发射器

- 电 源：3V CR2032电池1个
- 发射频率：433.92MHz
- 发射功率：10mW
- 工作温度：-10℃ ~ 50℃
- 发射距离：大于50米
- 外形尺寸：86mm × 86mm

墙面安装

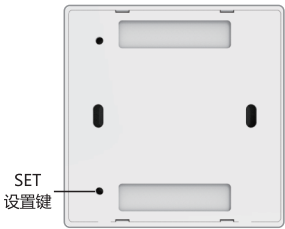

BE601

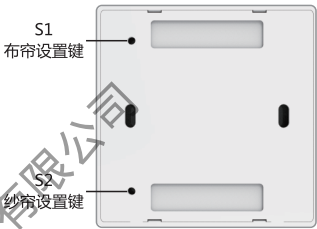

BE602


## BE601对码

电机有短按电机按键学习和复制对码学习。  
电机处于学习状态中，按未学习过的发射器设置键，电机来回点动一次，对码成功。

短按电机对码键对码



电机通电状态下，按一下电机对码键



按发射器设置键（未对码过）



电机来回点动一次，对码成功



BE601

## BE601复制对码



按已对码发射器设置键



电机来回点动一次



再长按设置键3秒



电机来回点动一次



再按将要学习遥控器的设置键



电机来回点动一次，进入复制模式



此时两个遥控器都可以控制电机


其他操作参考电机说明书

# BE602对码

## 布帘对码

电机有短按电机按键学习和复制对码学习。  
电机处于学习状态中，按未学习过的发射器设置键，电机来回点动一次，对码成功。

短按电机对码键对码

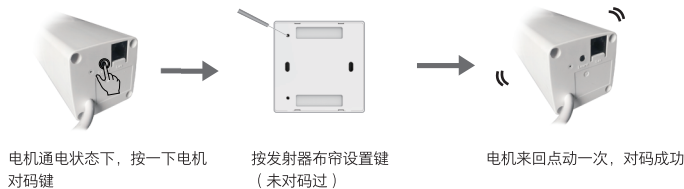


BE602


## 纱帘对码

电机有短按电机按键学习和复制对码学习。  
电机处于学习状态中，按未学习过的发射器设置键，电机来回点动一次，对码成功。

短按电机对码键对码

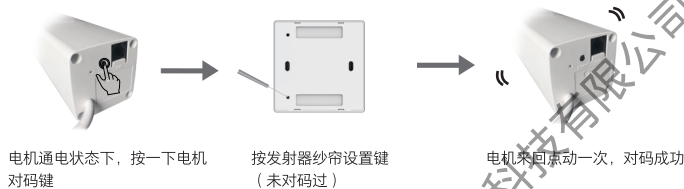

## BE602复制对码

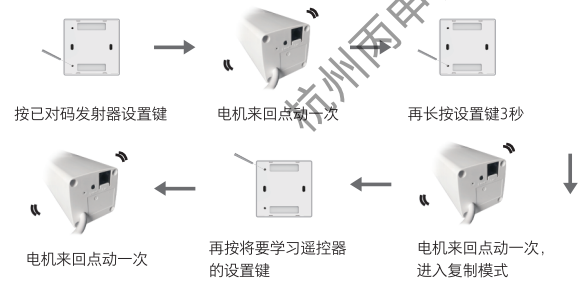

### 其他操作参考电机说明书

- 说明：1、请勿放在潮湿地方。  
2、电池没电时请及时更换。  
3、每次按按键的时间最长不要超过10S。