

智能语音管家操作说明



1. 输入电压：DC5V/;
2. 工作频率： 2.4GHz;
3. 无线距离： 15 米;
4. 语音识别距离: 8 米内(室内安静距离);
5. 红外遥控距离: 8 米内 (可视距离);

语音唤醒词：小微小微/你好小微

一、添加语音管家


1、打开手机的蓝牙和定位, 进入微信 " 格子智能 " 小程序 (图一), 然后点击左下角 “+” 进入 (图二) 界面, 点击 “ 搜索设备 ” 进入 (图三) 界面 , 再点击 “ 开始搜索 ”



图一




图二

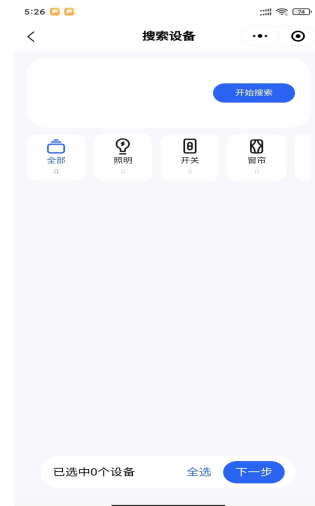


图三




2、给语音管家重新上电, 小程序搜索界面会弹出对应设备信息“语音管家-XXX”, 然后依次点击 “+ - 下一步 - 添加 ' 语音管家回复 ' 添加成功”。在小程序中点击定位符号时, 语音管家会回复 ' 定位 '。

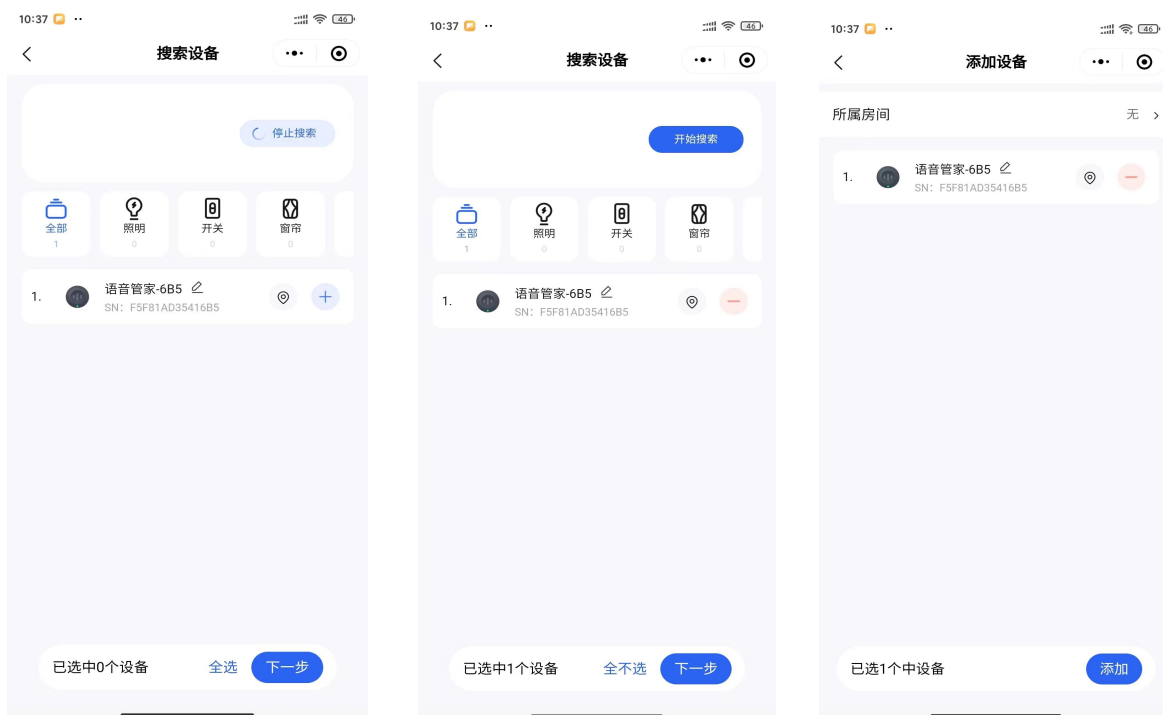

3、编辑或删除

'格子智能'小程序：语音设备添加成功后，返回到“房间”界面，找到新添加的设备点击“语音管家”设备图标，进入语音管家控制界面，点击右上角“...”可对设备进行编辑或删除操作，可对设备名称、房间等信息进行修改操作。

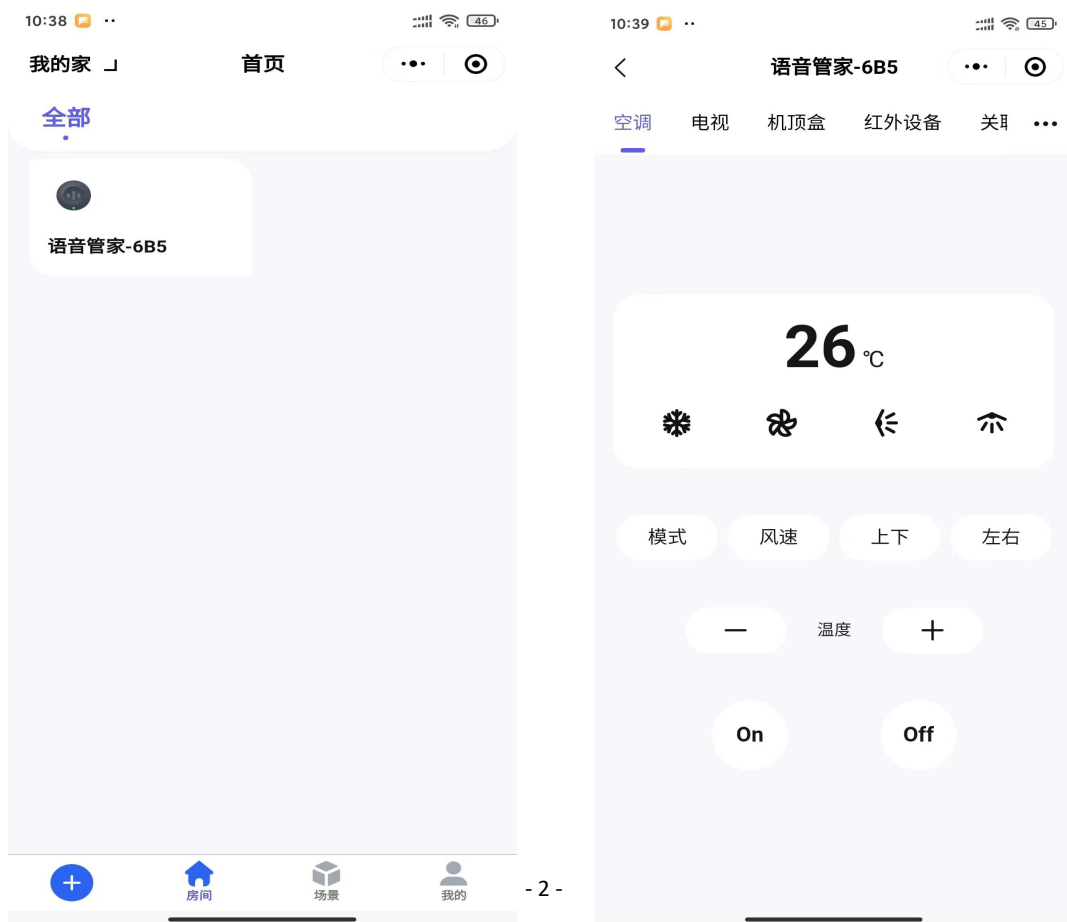

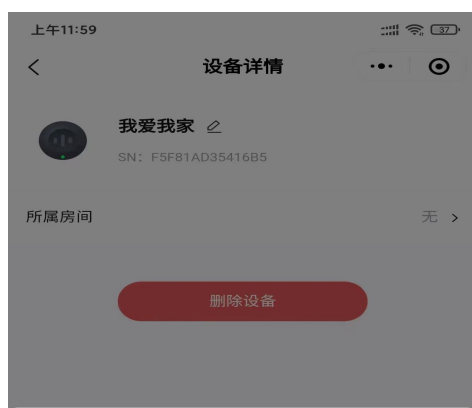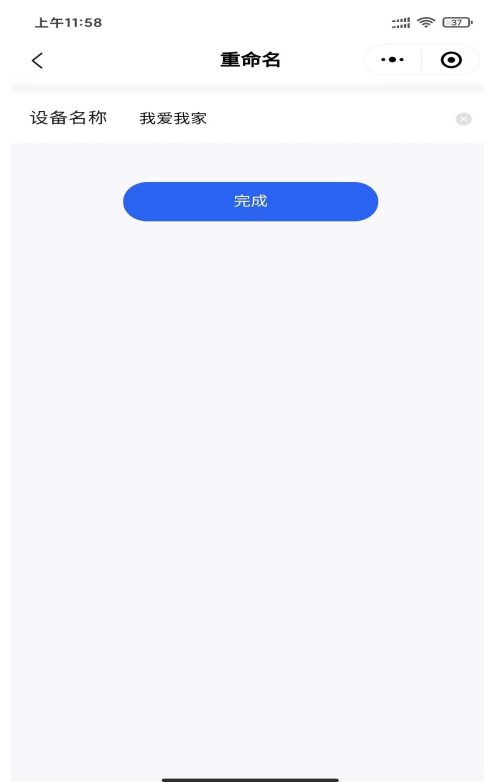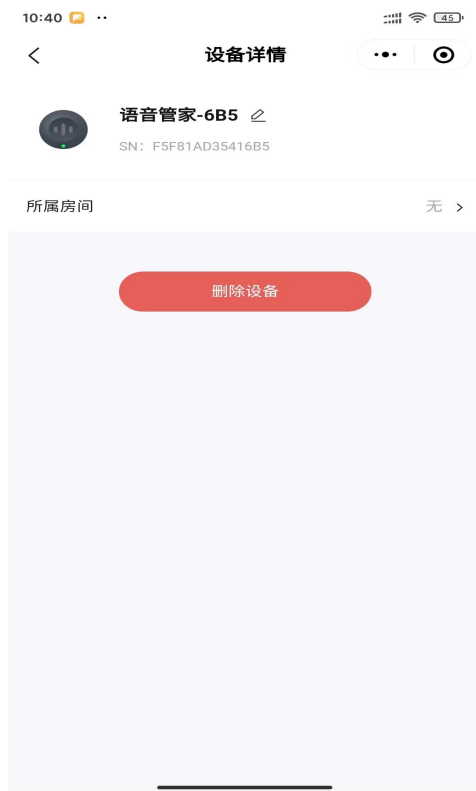

二、语音管家匹配设备

2.1 语音管家匹配“红外设备”

- ①现可支持 4 款“红外设备”，红外设备包含：空调、电视、机顶盒、红外设备
- ②语音设备添加成功后，语音唤醒语音管家（唤醒词：小微小微，你好小微）
- ③唤醒设备后，根据匹配流程进行操作

④匹配成功后即可通过语音及超级屏操作界面控制“红外设备”。

⑤小程序中点击设备进入“语音管家”控制界面，在界面中控制已经匹配好的设备

2.1.1 空调匹配对码及控制方法：

语音控制空调及对码方法					
唤醒指令		对码指令		主机回应	
小微小微		匹配空调		您可以对我说空调品牌，如格力空调，或者搜索品牌和搜索空调，也可以按一下遥控器开关键	
添加空调遥控器方法：唤醒主机后说“匹配空调”，根据语音导航提示操作，直接说出空调品牌的名称或按下空调遥控开关电源开关键，也可以说“搜索品牌或搜索空调”来匹配空调品牌。听到提示音“匹配成功，请使用”即完成空调遥控器的添加。本设备自带红外码库，无需每个键都去添加，匹配成功后就可按语音指令表内的指令来控制空调了。手动添加时对准红外接收窗口按下电源键后，还出现“按下**键”语音提示时，说明红外码库内搜索不到该遥控器的红外码，此时按语音导航提示逐个按下对应按键完成各遥控按键红外码复制即可使用。在如果反复操作，均不能匹配成功，如确认遥控器是好的（遥控电池电量充足），说明本设备不支持该空调遥控器的红外码，该空调将不能被控制。					
唤醒指令		语音指令表			
小微小微	打开空调	关闭空调	制冷模式	制热模式	送风模式
	除湿模式	高速风	中速风	低速风	自动风速
	上下扫风	左右扫风	十六度、十七度……三十度		
	停止上下扫风	停止左右扫风			
语音控制举例说明		每次控制空调前需先说“打开空调”指令后，才能执行其它空调指令。控制时直接说出对应指令如：打开空调、制冷模式、20度……			

2.1.2 电视、机顶盒、红外设备匹配对码及控制方法：

语音控制电视、机顶盒、风扇及对码方法					
唤醒指令		对码指令		主机回应	
小微小微		匹配电视/机顶盒/红外设备		请按打开电视/机顶盒/红外设备	
添加遥控器方法：唤醒主机后说“匹配电视（机顶盒/红外设备）”，根据语音导航提示操作，对准语音主机的红外接收窗口按下对应电视/机顶盒/红外设备遥控器上的按键将红外码复制到语音管家内即可。					
唤醒指令		语音指令表			
小微小微	机顶盒	电视			红外设备
	匹配机顶盒	匹配电视	开始播放	上一台	匹配红外设备
	打开机顶盒	打开电视	暂停播放	下一台	打开红外设备
	关闭机顶盒	关闭电视	大声点	取消静音	关闭红外设备
	退出匹配	电视静音	小声点	退出匹配	退出匹配
语音控制举例说明		每次控制前需先说“打开**”指令后，才能执行其它操作指令。控制时直接说出对应指令如：打开电视、打开机顶盒、打开红外设备……，匹配好对应功能后，要说“退出匹配”后才能控制设备			

2.1.3 小程序控制红外设备使用方法

通过语音匹配对码操作后，在小程序界面点击语音管家图标进入控制及关联设备界面，点击下图对应红外设备即可进入对应红外设备控制界面，只有通过语音匹配对码过的设备才可以在界面上操控。



2.2 语音管家匹配智能设备

点击语音管家设备图标进入“语音管家”控制界面，红外类设备无需关联操作，点击“关联场景”，“关联设备（默认）”或者选择区域设备关联（比如：关联设备（主卧）、关联设备（书房）等）来给各区域的语音管家进行设备语音名称绑定操作，绑定后即可用所绑定的语音名称来控制相应区域内对应的设备，相关名称直接在列表内选择即可；唤醒语音管家时控制的是默认区域设备，控制其它区域前需要说出“切换到 XX”的指令，详见说明书后面的语音词条表（比如：“切换到主卧”）。


2.2.1 左右划动黑色选项图标选择点击进入对应选项。




2.2.2 小程序界面关联设备操作方法：进入对应选项后点击下方设备名称进

入“选择设备”界面，选择你需要关联的设备，点击对应设备名称，即可关联成功，关联成功时主机有“关联成功”语音提示（注意：需提前添加好相应的智能设备后才能绑定）。

小程序关联设备操作方法:进入对应选项后点击下方设备名称进入“选择设备”界面,选择你需要关联的设备,勾选对应设备名称,然后点击保存即可关联成功,关联成功时主机有“关联成功”语音提示(注意:需提前添加好相应的智能设备后才能绑定)。

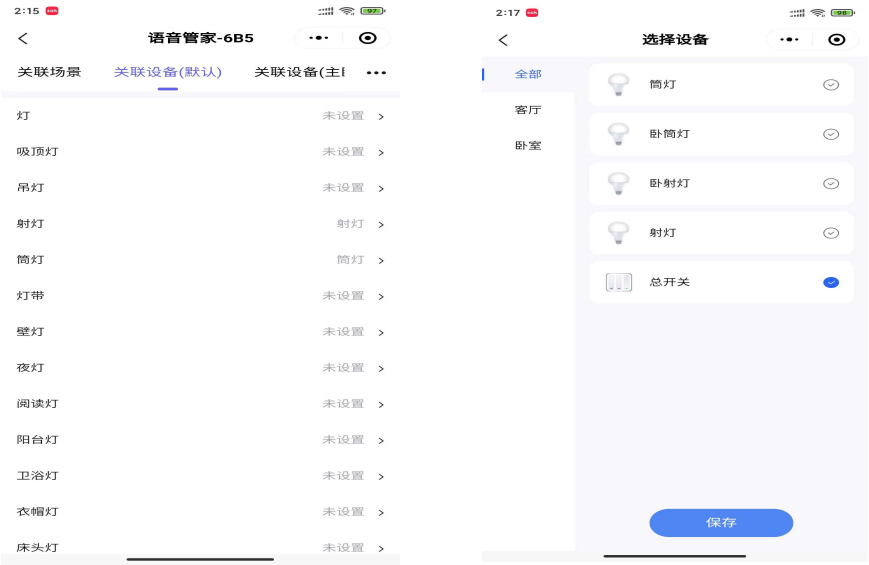


2.2.3 小程序界面解除关联方法:点击一次已关联的设备名称,再去掉对应设备勾选选项,然后再点击保存即可解除关联。解除关联成功有 '解除关联' 的语音提示。

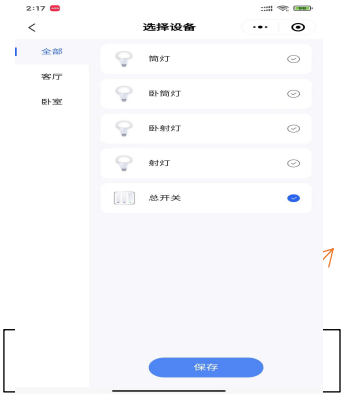


三、语音管家关联情景模式

3.1 "格子智能"小程序设置场景的操作方法:点击左下角 '+' 键然后依次点击 '添加场景-填写场景名称-选择场景图片-点击 "新建"', 建立所需的场景。场景的设置具体的见小程序的使用说明

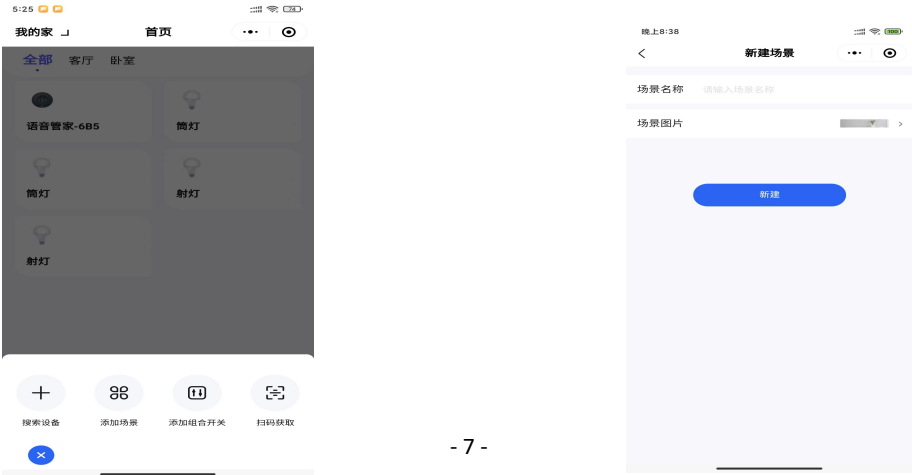

3.2 返回房间界面，找到已添加成功的语音管家设备，点击进入“语音管家”控制界面，此界面可操控红外设备，及进行设备与场景关联操作。

3.3 点击“关联情景”，选择下方你需要编辑的语音词条选项，然后点击进入“选择情景模式”界面，选择你需要关联的情景模式然后点击保存即可关联成功。

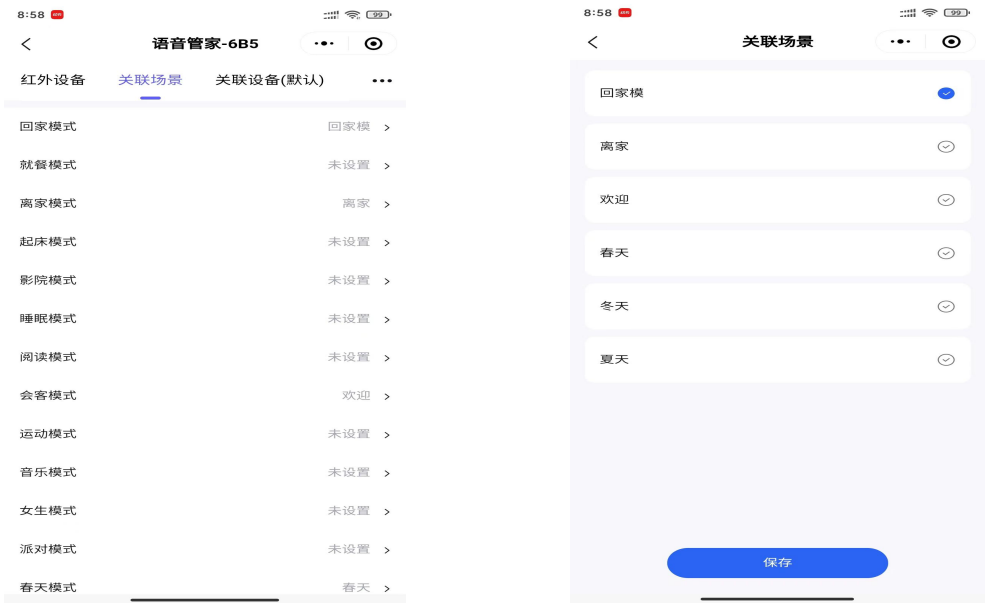

四、语音管家语音词条

家庭语音主机——语音词条				
NO	名称	命令词	播报词	备注
1	开机播报		小微在线为您服务，您可以使用小微小微唤醒我	
2	唤醒词	小微小微 你好小微	主人你好	唤醒后 15 秒自动退出进入休眠，进入休眠时无提示音
3	本机音量控制	语音控制开	语音控制已打开	允许添加与控制设备
4		语音控制关	语音控制已关闭	关闭后不能添加与控制设备，不回应（静音模式），语音控制关后再唤醒时提示“语音控制功能已关闭，您可以说语音控制开来打开语音功能”

5		打开播报	好的	所有语音指令都有语音播报回应，15秒后自动退出无回应，要匹配红外设备需先打开播报
6		关闭播报	嘀一声	所有语音指令回应“嘀”一声，开机播报为关闭状态，15秒后自动退出无回应，要匹配红外设备需先打开播报
7		切换静音模式	嘀一声	唤醒后有“嘀”声提示，开机播报为关闭状态，其它语音指令都不回应（静音）
8		最大音量	好的最大音量	出厂默认中等音量
9		中等音量	中等音量	
10		最小音量	好的最小音量	
11	情景模式	回家模式 我回来了	已开启回家模式	
12		就餐模式 我要吃饭了	已开启就餐模式	
13		离家模式 我出门了	已开启离家模式	
14		起床模式 我起床了	已开启起床模式	
15		影院模式 我要看电影	已开启影院模式	
16		睡眠模式 我要睡觉了	已开启睡眠模式	
17		阅读模式 我要看书	已开启阅读模式	
18		会客模式 客人来了	已开启会客模式	
19		运动模式	已开启运动模式	
20		音乐模式	已开启音乐模式	
21		女生模式	已开启女生模式	
22		派对模式	已开启派对模式	
23		春天模式	已开启春天模式	
24		全开模式	已开启全开模式	
25		夏天模式	已开启夏天模式	
26		秋天模式	已开启秋天模式	
27		全关模式	已开启全关模式	
28		冬天模式	已开启冬天模式	
29	区域切换	切换到默认	切换到默认模式	
30		切换到主卧	切换到主卧模式	
31		切换到书房	切换到书房模式	
32		切换到客房	切换到客房模式	
33		切换到客厅	切换到客厅模式	
34	灯光亮度控制	调亮一点	调亮一点	
35		调暗一点	调暗一点	

36		最大亮度	亮度已调到最大	
37		中等亮度	亮度已调到中等	
38		最小亮度	亮度已调到最小	
39		色温升高	色温升高	
40		色温降低	色温降低	
41		黄色光	已调到黄色光	
42		中性光	已调到中性光	
43		白色光	已调到白色光	
44	灯	开灯	灯已开	
45		关灯	灯已关	
46	吸顶灯	打开吸顶灯	打开吸顶灯	
47		关闭吸顶灯	关闭吸顶灯	
48	吊灯	打开吊灯	打开吊灯	
49		关闭吊灯	关闭吊灯	
50	射灯	打开射灯	打开射灯	
51		关闭射灯	关闭射灯	
52	筒灯	打开筒灯	打开筒灯	
53		关闭筒灯	关闭筒灯	
54	灯带	打开灯带	打开灯带	
55		关闭灯带	关闭灯带	
56	壁灯	打开壁灯	打开壁灯	
57		关闭壁灯	关闭壁灯	
58	夜灯	打开夜灯	打开夜灯	
59		关闭夜灯	关闭夜灯	
60	阅读灯	打开阅读灯	打开阅读灯	
61		关闭阅读灯	关闭阅读灯	
62	阳台灯	打开阳台灯	打开阳台灯	
63		关闭阳台灯	关闭阳台灯	
64	卫浴灯	打开卫浴灯	打开卫浴灯	
65		关闭卫浴灯	关闭卫浴灯	
66	衣帽灯	打开衣帽灯	打开衣帽灯	
67		关闭衣帽灯	关闭衣帽灯	
68	床头灯	打开床头灯	打开床头灯	
69		关闭床头灯	关闭床头灯	
70	厨房灯	打开厨房灯	打开厨房灯	
71		关闭厨房灯	关闭厨房灯	
72	楼梯灯	打开楼梯灯	打开楼梯灯	
73		关闭楼梯灯	关闭楼梯灯	
74	走廊灯	打开走廊灯	打开走廊灯	
75		关闭走廊灯	关闭走廊灯	
76	餐厅灯	打开餐厅灯	打开餐厅灯	
77		关闭餐厅灯	关闭餐厅灯	
78	窗帘	打开窗帘	打开窗帘	

79		关闭窗帘	关闭窗帘	
80		暂停窗帘	暂停窗帘	
81	窗纱	打开窗纱	打开窗纱	
82		关闭窗纱	关闭窗纱	
83		暂停窗纱	暂停窗纱	
84	窗户	打开窗户	打开窗户	
85		关闭窗户	关闭窗户	
86		暂停窗户	暂停窗户	
87	卷帘	打开卷帘	打开卷帘	
88		关闭卷帘	关闭卷帘	
89		暂停卷帘	暂停卷帘	
90	电动门	打开电动门	打开电动门	
91		关闭电动门	关闭电动门	
92		暂停电动门	暂停电动门	
93	排气扇	打开排气扇	打开排气扇	
94		关闭排气扇	关闭排气扇	
95	插座	打开插座	打开插座	
96		关闭插座	关闭插座	
97	晾衣架	关闭晾衣架	关闭晾衣架	
98		上升晾衣杆	上升晾衣杆	
99		下降晾衣杆	下降晾衣杆	
100		停止晾衣杆	停止晾衣杆	
101		打开照明	打开照明	
102		关闭照明	关闭照明	
103		打开风干	打开风干	
104		关闭风干	关闭风干	
105		打开热风	打开热风	
106		关闭热风	关闭热风	
107		打开消毒	打开消毒	
108		关闭消毒	关闭消毒	
109	电视	匹配电视	请按打开电视键	
110		退出匹配	已退出匹配	
111		打开电视	电视已打开	
112		关闭电视	电视已关闭	
113		电视静音	电视静音	
114		取消静音	取消静音	
115		开始播放	开始播放	
116		暂停播放	暂停播放	
117		大声点	音量已增加	
118		小声点	音量已减小	
119		上一台	上一频道	
120		下一台	下一频道	

121	空调	匹配空调	您可以对我说空调品牌，如格力空调，或者搜索品牌和搜索空调，也可以按一下遥控器开关键	
122		退出匹配	已退出匹配	
123		打开空调	空调已打开	
124		关闭空调	空调已关闭	
125		十六度	十六度	
126		十七度	十七度	
127		十八度	十八度	
128		十九度	十九度	
129		二十度	二十度	
130		二十一度	二十一度	
131		二十二度	二十二度	
132		二十三度	二十三度	
133		二十四度	二十四度	
134		二十五度	二十五度	
135		二十六度	二十六度	
136		二十七度	二十七度	
137		二十八度	二十八度	
138		二十九度	二十九度	
139		三十度	三十度	
140		高速风	空调高速风	
141		中速风	空调中速风	
142		低速风	空调低速风	
143		制冷模式	切换制冷模式	
144		制热模式	切换制热模式	
145		送风模式	切换送风模式	
146		除湿模式	切换除湿模式	
147		自动模式	切换自动模式	
148		上下扫风	上下扫风	
149		左右扫风	左右扫风	
150		停止上下扫风	停止上下扫风	
151		停止左右扫风	停止左右扫风	
152	机顶盒	匹配机顶盒	请按打开机顶盒键	
153		退出匹配	已退出匹配	
154		打开机顶盒	打开机顶盒	
155		关闭机顶盒	关闭机顶盒	
156	红外设备	匹配红外设备	请按红外设备打开键	
157		退出匹配	已退出匹配	
158		打开红外设备	红外设备已打开	
159		关闭红外设备	红外设备已关闭	