


一 . 产品图片参考

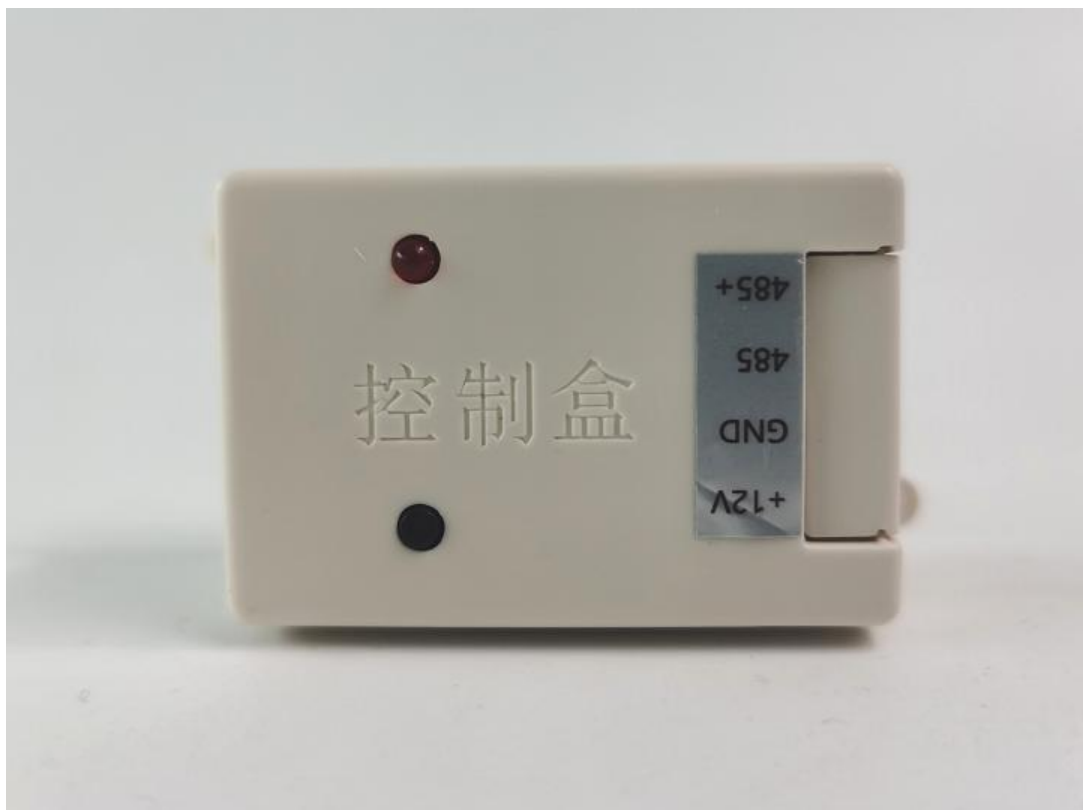


下载 APP 注册并登录，然后添加智能网关

(具体操作参考智能网关说明书)

二．总线控制盒 APP 添加以及关联设备操作流程

A.APP 添加中弘网关

确保网关在线情况下 ,在 APP 界面点击配置设备-点击搜索添加 ,开始搜索设备 ,总线控制盒设备上电

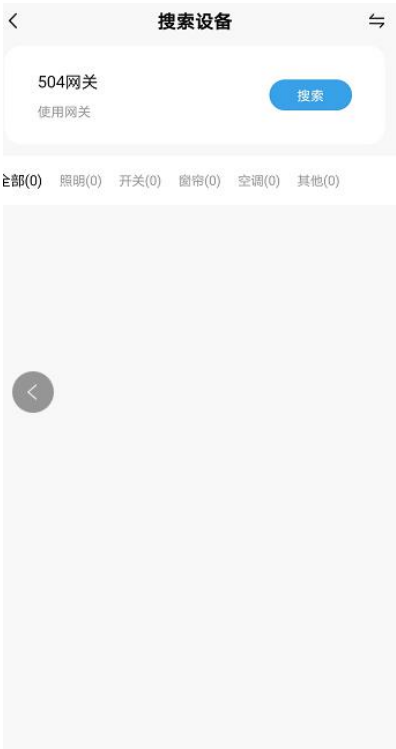

B. 设备定位及设备添加

如果同时搜索多个设备情况下，可点击设备定位确认，总线控制盒设备指示灯会闪三下以提示定位成功，点击添加总线控制盒设备，添加成功后总线控制盒设备指示灯也会闪烁三下，同时 APP 也会提醒添加成功,表示添加设备成功。



C. 获取空调设备

添加完总线控制盒设备，回到房间列表，打开总线控制盒设备操作界面，自动获取相关设备，获取成功后点击完成



D. 添加空调设备

自动获取设备成功后，选择需要添加的空调设备，添加设备至房间



E. 设备重命名

添加完设备到房间后，可设置重命名，安卓系统长按重命名，苹果系统左滑重命名



F. 总线控制盒设定定时以及删除定时功能


选择需要定时的空调外机以及下挂的内机，电机右上角更多，点击定时，选择你想要定时的时间，日期，设置完后点击保存即可，删除定时，长按已设置的定时，弹出删除边框，点击删除定时即可。



G. 设置情景模式

返回主页面，点击右下角情景，选择模式添加设备



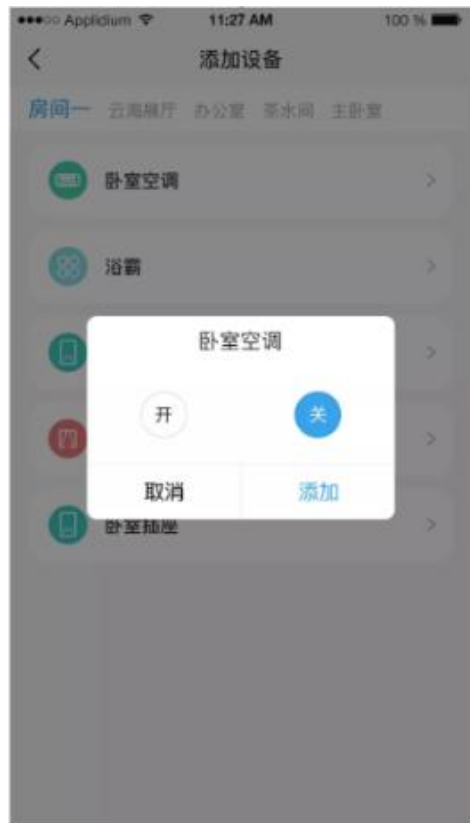

H. 删除设备

确保网关，设备在线的情况，返回主页面，长按总线控制盒图标删除即可

