

快速操作指南

YH-GR402双联体触摸情景面板

一、手机APP添加双联体触摸情景面板



- (1) 下载APP注册并登录，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）；
- (2) 描设备上的二维码添加至APP（或输入二维码旁边的SN序列号）；
- (3) 情景面板上电后等待联网，联网成功后APP显示情景遥控器在线。

二、双联体触摸情景面板按键说明



图1

- (1) 双联体触摸情景面板分为控制键和情景键情景键包括，总关、入住、影音、就寝。其余为控制键。（双联体触摸情景面板以下简称“情景面板”）
- (2) 按键背光灯：当无按键操作时，30秒后背光灯自动熄灭。

三、双联体触摸情景面板接线说明

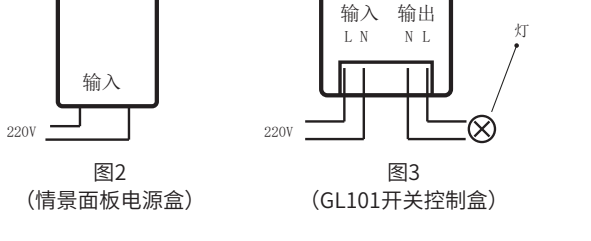


图2

（情景面板电源盒）

图3

（GL101开关控制盒）

接线通电

- 1、情景面板电源盒子输入端接220V电源，输出端接情景面板后面左右其中一个电源接口（图2）
- 2、开关控制盒接入现有灯具线路中通电（图3）（详情请参考开关控制盒说明书）

四、双联体触摸情景面板配对说明

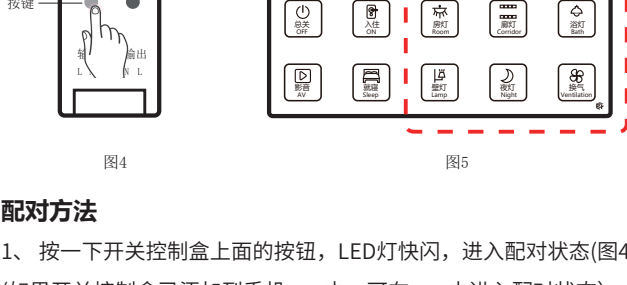


图4

图5

配对方法

- 1、按一下开关控制盒上面的按钮，LED灯快闪，进入配对状态(图4) (如果开关控制盒已添加到手机app中，可在app中进入配对状态)
- 2、选择与开关控制盒配对的按键，短按3下，第4下长按5秒后闪烁进入配对(虚线内)，灯具闪3下表示配对成功。（配对成功后，面板指示灯仍会闪烁，持续2分钟后自动退出配对，或按任意键退出配对。）（图5）

五、双联体触摸情景面板解除配对说明

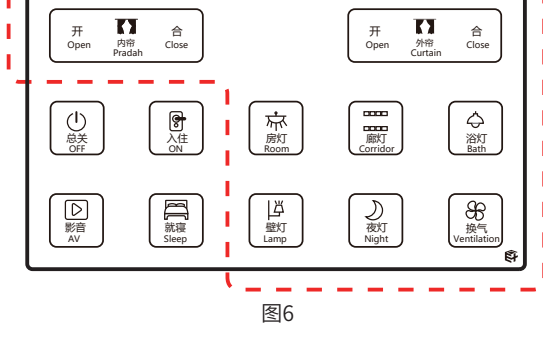


图6

解除配对方法

- 1、按一下开关控制盒上面的按钮，LED灯快闪，进入解除配对状态(图4)
- 2、将要解除配对的按键(虚线内)短按5下，第6下长按5秒(若解除成功，灯具闪2下，（删除配对成功后，面板指示灯仍会闪烁，持续2分钟后自动退出，或按任意键退出。）(图6)

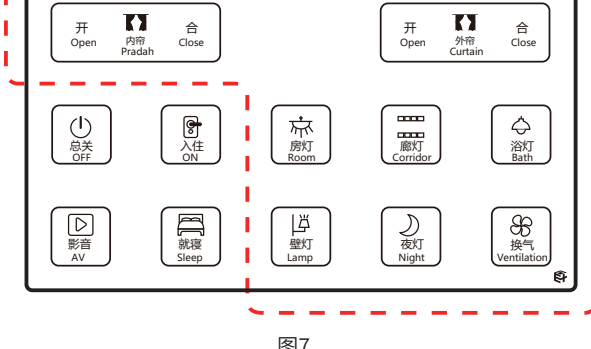


图7

解除所有配对方法

直接长按开关控制盒7s后，灯具闪烁2下，解除开关控制盒与情景面板的所有配对；

六、双联体触摸情景面板 情景模式应用



图8



图9



图10

- (1) 设置设备按键对应的情景前，请确保登入账号下已经添加过情景模式。如果登入账号没有添加过情景模式，请返回主页面，点击情景模式进行设置（如图10所示），设置完成再返回设置情景模式页面进行添加。



图11

- (2) 进入设备控制页面（如图9所示），设置情景模式，分别点击按键一、按键二、按键三、按键四，进入情景模式选择页面。选择相应的情景模式之后点击确定按钮，即完成对相应的按钮配置情景模式（如图11所示）

（入住、总关、影音、就寝四个情景按键分别对应APP界面的按键一、按键二、按键三、按键四）

- (3) 只有当APP上情景遥控器显示在线，情景面板上的4个情景按键才能有效使用。

七、产品参数

工作电压	DC 3.3V
工作电流	<32mA
工作频率	2.4GHz
通信距离	20-30m

八、注意事项

- 1、请勿将产品安装在金属表面上，否则可能影响正常使用；
- 2、产品表面积积水请及时清理，否则可能影响正常使用；
- 3、此产品无法单独使用，需配套其他系列产品共同使用；
- 4、此产品使用2.4G无线信号，信号穿墙能力有限，请选择合理位置安装。