


Jimwey

GPS NavigationssystemBedienungsanleitung

Offizielle Webseite: www.jimwey.net

E-Mail für Kundenservice: customerservice@jimwey.net

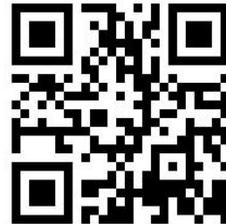

Jimwey ist Ihre beste Wahl!

- Jimwey behält sich das Recht vor, das Handbuch zu interpretieren. Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch und verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Zubehör, um unvorhergesehene Schäden zu vermeiden.
- Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, erlischt die Garantie und könnte die persönliche Sicherheit gefährden werden.
- Daten von elektronischen Navigationskarten können aufgrund von Transportaktualisierungen nicht mit den tatsächlichen Verkehrssignalen übereinstimmen. Bitte fahren Sie nach der aktuellen Straßensituation, folgen Sie den Verkehrsvorschriften und Schildern.
- Der Betrieb des GPS-Navigationsgeräts während der Fahrt konnte zu schweren Unfällen führen. Bitte verkürzen Sie Ihre Zeit bei der Bedienung des Navigators oder machen Sie die Vorarbeit vor der Verwendung gut, z.B. Adressen eingeben, Einstellungen ändern oder andere Funktionen verwenden und benutzen Sie die Sprachansage Funktion.
- Bitte machen Sie eine Sicherungskopie für die GPS-Software und Daten des GPS-Navigators. Jimwey übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Software-Beschädigung und/oder Datenverlust verursacht werden. Wenn Sie Fragen mit Software haben, senden Sie bitte eine E-Mail an ***infos@jimwey.net***. Wir helfen Ihnen, es zu klären.
- Das Gerät verfügt über eine 1-Jahres-Garantie. Alle Garantien werden von Menschen verursachten Schäden ausgeschlossen.
- Rechnung: Wenn Sie eine Rechnung benötigen, senden Sie uns bitte eine Nachricht im Online-Shop, senden wir Ihnen eine im PDF-Format. Bitte teilen Sie uns den Rechnungstitel mit und welche E-Mail-Adresse wir senden sollten.
- Der Inhalt des Handbuchs ist auf Richtigkeit und Konsistenz überprüft. Sollte dennoch ein Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail an ***infos@jimwey.net***, oder besuchen Sie unsere offizielle Website ***www.jimwey.net***. Finden Sie unseren Kundendienst und lassen Sie uns einfach eine Nachricht, antworten wir Ihnen innerhalb 24 Stunden. Vielen Dank!

Vor der Benutzung

Das Produktbild unterliegt dem Materialobjekt.

SN	Komponente	Erläuterung
1	Netzschalter	Ein/ Aus und Ruhenmodus
2	Lautsprecher	Abspielen vom Ton (z.B.Navigationstöne, Musik usw.)
3	Resetloch	Zur Werkseinstellung drücken
4	Kopfhörerbuchse	Verbinden mit dem Kopfhörer
5	T-Flash Kartensteckplatz	T-Flash-Karte einlegen
6	MINI USB-Anschluss	Mit PC über Mini-USB-Kabel verbinden oder als Ladeanschluss verwenden
7	Anzeige	Anzeige des Betriebszustandes der externen Stromversorgung

Die Hauptfunktionen sind wie folgt aufgeführt.

Funktion	Erläuterung
Zielführung	Tippen Sie darauf, um die Navigationsfunktion zu aktivieren;
FM	Zum FM Funktion;
Musik	Unterstützt MP3-und WAV-Dateien; Zufalls-, Sequenz-und Zyklus Wiedergabe unterstützt;
GPS Infos	Anzeige von GPS-Informationen und Signalstatus;
Internet	Webseite durchsuchen
Einstellungen	Töne, Display, Sprache&Eingabe, Datum&Uhrzeit, Über das Tablet, Sichern & zurücksetzen...
Apps	Gehe zun Anndroid-Software
Video	Unterstützt WMV-, ASF-und AVI-Dateien;
Datum&Uhrzeit	Zu den Datums- und Uhrzeiteinstellungen



Stromversorgung und Aufladung

Das GPS kann durch die eingebaute Batterie oder externe Stromversorgung angetrieben werden. Wenn der GPS-Navigator nicht mit dem Ladegerät verbunden ist, wird er von der Li-Polymer-Batterie mit Strom versorgt. Wenn der GPS-Navigator an das Ladegerät angeschlossen ist (Auto-Ladegerät und USB-Kabel enthalten), wird es von externer Stromversorgung gespeist und die Batterie wird gerade geladen.

[Hinweis]

- 1) Wenn Sie den GPS-Navigator einschalten, müssen Sie den Netzschalter für 3-5 Sekunden drücken.
- 2) Laden Sie den GPS-Navigator vor dem ersten Gebrauch mit dem Ladegerät vollständig auf. Schließen Sie ein Ende des Auto-Ladegeräts an den USB-Port des GPS-Navigators an, dann das andere Ende an den Ladeanschluss der Stromquelle.

- 3) Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs in Rot. Ziehen Sie das Ladegerät nicht ab, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet, was darauf hinweist, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Bitte laden Sie den GPS-Navigator rechtzeitig, wenn der Akku fast leer oder verbraucht ist.
- 4) Um Schäden durch Stromstöße zu vermeiden, schließen Sie das Auto-Ladegerät nach dem Start des Fahrzeugs an. Das Navi hat normalerweise eine Akkulaufzeit in 20-45 Minuten. Wir schlagen Ihnen daher vor, das Navi mit Autoladekabel während langer Fahrt zu benutzen.
- 5) Beachten Sie bitte, wenn Sie das GPS aufladen, indem Sie es an den Computer mit dem USB-Kabel anschließen, wird es sehr langsam aufgeladen (oder in diesem Fall nicht geladen wird). So ist es am besten, die Navigation aufzuladen, indem Sie das USB-Kabel mit einem AC-Adapter (Netzteil für Ihr Handy oder andere Elektronik) verbunden haben.
- 6) Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, zeigt das GPS einen Screenshot an, um zu fragen, ob Sie das Gerät herunterfahren wollen. Wenn Sie keine Optionen auswählen, schaltet sich das Gerät automatisch nach 20Sek. aus.
- 7) Falls Ihr Gerät sich nicht aufladen lässt, setzen Sie es zuerst zum Werkstand zurück (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät & Navi Path einstellen" durch). Dann lassen Sie ihn bitte ruhig 6-8 Stunden aufladen. Wir haben da die folgende Vorschläge: Benutzen Sie das Gerät bei der Aufladung bitte nicht. Probieren Sie, den Artikel mit dem Autoladekabel und USB Kabel aufladen zu lassen. Falls das Gerät sich noch nicht aufladen lässt, senden Sie uns bitte eine Nachricht und werden wir Ihnen weitere Lösung zugeben.

[Achtung!]

Der GPS-Navigator übernimmt eine interne und nicht entfernbare Li-Polymer-Batterie an. Um Batteriebruch, Explosion oder Verbrennungen zu vermeiden, entpacken Sie die Batterie nicht und entsorgen Sie sie nicht in Feuer oder Wasser, auch nicht durchbohren oder anschlagen.

Einstellung der Sprachen

Falls die Standardsprache in Englisch ist, können Sie die Sprache zuerst ins Deutsch umstellen. So fällt es Ihnen leicht, das GPS zu bedienen.

1) Systemssprache: Hauptmenü → klicken "Settings" → Display nach unten scrollen, um "Language & input" zu finden und klicken → klicken "Language" → wählen "Deutsch"

2) Navigationssprache: Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken

"Einstellung" (ein Schraube Zeichen: ) → Display nach unten scrollen, finden "Regional" und klicken → klicken "Programm Language" → Display nach oben scrollen, finden "Deutsch" und wählen → klicken "Done". Sie werden gefragt, ob Sie das GPS neu starten möchten (The program will reset). Klicken Sie bitte "Restart". Danach wird die Programmsprache ins Deutsch umgestellt und die Navisoftware macht eine automatische Neustart.

3) Ansagensprache: Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken

"Einstellung" (ein Schraube Zeichen: ) → klicken "Audio und Warnungen" → klicken "Ansagensprachen" → Display nach oben scrollen, finden "Deutsch" und wählen (weibliche, männliche Stimme).

[Achtung!] Leider funktioniert die TTS-Stimme im Navi nicht. Also wählen Sie bitte nicht auf TTS-Stimme.

GPS Signal suchen: Wenn Ihr GPS kein Signal empfangen könnte, lesen Sie die folgende Anweisung durch.

- 1) In Bezug auf das Suchen des GPS Signals laden Sie das Navi bitte vollständig auf und bringen Sie das Gerät im Freien. Es dauert etwa lang, um GPS Signal zum ersten Mal zu suchen. Wenn das GPS-Signal stark genug ist, findet das Gerät automatisch Ihren aktuellen Standort.
- 2) Klicken Sie im Hauptmenü auf "GPS Infod.", gibt es 12 Kanäle. Wenn mehr als 3 Kanäle Satelliten gefunden sind, geht das Navi.
- 3) Wenn die richtige Kartenposition nicht angezeigt wird, nachdem Sie die Navigation-Funktion aufgerufen haben, überprüfen Sie bitte, ob die Karte Ihres Standorts nach dem obigen Schritt vorgeladen wurde:
Hauptmenü→klicken "Zielführung"→klicken "Zieleingabe"→Geben Sie eine Adresse um Ihren Standort ein.
- 4) Falls es noch geht nicht, probieren Sie mal, das Gerät zurück zum Werkstand zu setzen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuches von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät&Navi Path einstellen" durch). Dabei achten Sie bitte, dass GPS voll aufgeladen ist.


Werkseinstellung vom GPS-Gerät& Navi Path einstellen

Bitte machen Sie eine Sicherungskopie vor der Werkseinstellung. Es gibt ein Reset Loch am Rücken des Artikels. Drücken Sie bitte darauf etwa 5 Sekunden mit einem Touch-Pen oder einem Stock. Sie können auch die Werkeinstellung durch Klicken laut folgenden Schritten:
Hauptmenü→klicken "Einstellungen"→Display nach unter scrollen, finden "Backup und zurücksetzen" und klicken→Display nach unter scrollen, finden "Auf Werkszustand zurück" und klicken→ klicken "Tablet zurücksetzen"→klicken "Alles löschen". Verwenden Sie die Navigation während dieser Zeit nicht, bis das Navi selbst wieder einschalten.
Nach der Einstellung ist die Sprache auf Englisch. Sie sollen wie folgend

auf Deutsch einstellen: Hauptmenü→ klicken "Settings"→ Display nach unter scrollen, finden "Language & input" und klicken→ klicken "Language"→wählen "Deutsch"

Nach der Werkseinstellung sollen Sie den Navi Path wieder einstellen. Die Schritte sind:

Hauptmenü→ klicken "Apps"→ klicken "Dateimanager"→ klicken "USB-Speicher"→ klicken "iGO"→ klicken "install.apk"→Es erscheint dann eine Bedienoberfläche, in dem Sie aufgefordert werden, zunächst wie folgt vorzugehen: klicken "Einstellungen"→ klicken "Unbekannte Herkunft"→ klicken "OK" (Dies geschieht nur nach der Werkeinstellung)→klicken die Taste , also zurück zur vorigen Seite→Klicken "install.apk"→Klicken "Weiter" 3 mal→ klicken "Installieren"→klicken "Fertig" und gehen Sie zurück zum Hauptmenü→ klicken Sie die Option "Zielführung" für ca. 3 Sekunden lang. Dann können Sie eine andere Grenzfläche von viele App-Liste wie folgend schauen. Danach entscheiden Sie sich für die Karte von iGO (also drücken Sie das Symbol von Navi). Nach der Auswahl gehen Sie zurück zum Hauptmenü und drücken Sie wieder die Option "Navigation", gibt es dann eine Karte-Oberfläche. Wenn Sie die Navigationssoftware (also Zielführung-APP) zum ersten Mal benutzen (also klicken), wird sie fast nicht darauf reagieren oder sehr langsam reflektieren, da sie Zeit brauchen, die interne Daten herunterzuladen. In 10-15 Minuten klicken Sie die Optional auf diese Zielführung-APP noch einmal oder beenden Sie diese Zielführung-APP und starten Sie sie wieder, wird sie dieses mal einwandfrei funktioniert. Danach können Sie navigieren.

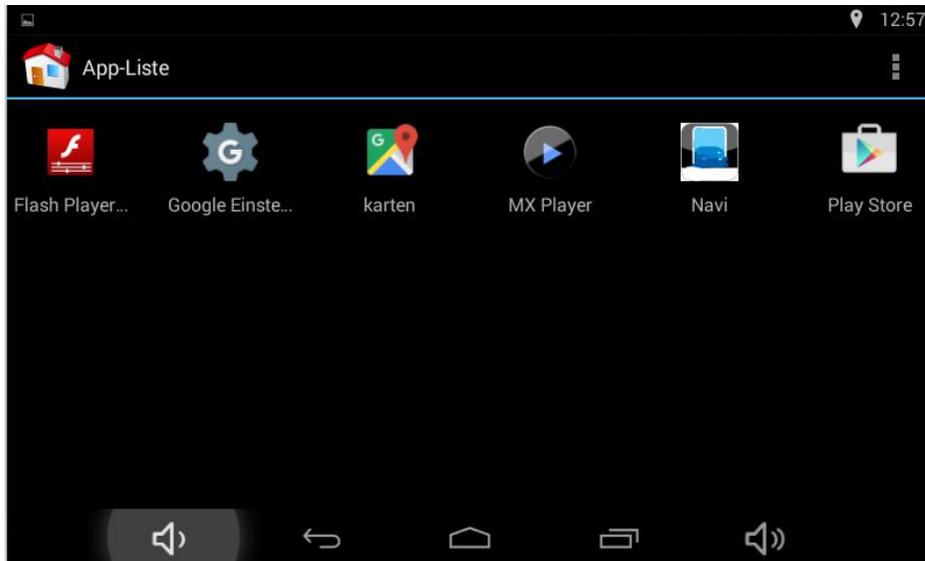

Hintergrundbeleuchtung Einstellung

Um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen, versuchen Sie bitte folgende Schritte:

1. Einstellung der Hintergrundbeleuchtung im Hauptmenü→ klicken "Einstellungen"→ klicken "Display"→klicken "Helligkeit"→Bitte maximieren.
2. Hintergrundbeleuchtung im Navigationssystem einstellen:
Hauptmenü→klicken "Zielführung"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube Zeichen: )→ Display nach unter scrollen, finden "Anzeige" und klicken→ Bitte Tag Mode und Nacht Mode auf Standard" einstellen.
3. Tag/Nacht Mode: Hauptmenü→klicken "Zielführung"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube Zeichen: ) →Display nach unter scrollen, finden"Karteneinstellungen" und klicken → Farben(Tag/Nacht/Auto). Bitte

Tag Mode.

4. Kartenfarbe: Hauptmenü→ klicken "Zielführung"→ klicken

"Einstellung"(ein Schraube Zeichen: )→ Display nach unter scrollen, finden "Karteneinstellungen" und klicken → klicken "Kartenfarbe bei Tag/Nacht"→ Bitte Tag Mode.

Stimme-Einstellung: Mein GPS hat keine Stimme?

1. Checken Sie bitte, ob die FM Funktion angeschaltet ist. Wenn ja, bitte schalten Sie diese Funktion aus: Hauptmenü→FM.

[Achtung!] Während die FM Funktion an ist, wird der Lautsprecher abgeschaltet. So gibt es keine Stimme aus Ihrem GPS)

2. Bitte überprüfen Sie die Audio Einstellung:

- 1) Hauptmenü→ klicken Sie auf das Lautstärke -Symbol unten Rechts, bitte maximieren;
- 2) Hauptmenü→ klicken "Zielführung"→klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: )→ klicken "Audio und Warnungen"→ klicken "Lautstärke".

Bitte alle maximiert.

3. Probieren Sie eine andere Ansagensprache: Hauptmenü→ klicken

"Zielführung"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube Zeichen: )→klicken "Audio und Warnungen"→ klicken "Ansagensprachen"→ eine Sprache wählen, um zu checken, ob es Stimme gibt. (TTS-Stimme aber nicht unterstützt)

Zeit Einstellung

Suchen Sie nach Datum Zeit auf dem Hauptmenü. Da können Sie die Zeit einstellen. Oder nach den folgenden Anweisungen: Hauptmenü→klicken

“Zielführung”→ klicken “Einstellung”(ein Schraube Zeichen: )→Display nach unter scrollen, finden “Regional” und klicken→klicken “Einheiten und Formate”→Zeitformat/Datumsformat

FM Sendung:

Übertragen von Stimme, Musik & Video aus Ihrem GPS auf das Autostereo-Radio.

Wenn Sie das Gerät an Ihr Autoradio anschließen möchten, gehen Sie wie folgt vor:Hauptmenü→ FM: FM schickt Audio Signal aus GPS zum Radio Gerät.

Beispiel wählt man 76.0 MHZ als GPS Frequenz und ebenfalls die Radio Frequenz im Auto auf 76.0 MHZ. Dann wird Ihr GPS mit Ihr Auto Radio verbinden. Die Stimme von Ihrem GPS wird auf das Autostereo-Radio übertragen.

[Achtung!]

1. Während FM angeschaltet wird, lässt sich der Lautsprecher ausschalten. D.h, das GPS hat keine Stimme in diesem Fall.
2. Stellen Sie den Kanal bitte nicht gleich wie der lokale Radiosender ein oder auch nicht nahe davon, sonst wird der Empfang des Radiogerätes gestört wird.

Fahrzeug Einstellung:LKW/PKW/Taxi/Bus/Fahrrad/Fußgänger/Notfall

Das Navi ist in LKW Mode eingestellt. Wenn Sie ein PKW Fahrer ist, können Sie nach den folgenden Schritten das Fahrzeug einstellen:Hauptmenü→klicken “Zielführung”→ klicken “Einstellung” (ein

Schraube Zeichen: )→ Display nach unter scrollen, finden “Routeneinstellung” und klicken→ klicken “Fahrzeug”: Sie können darunter

7 Fahrzeuge finden. Klicken Sie auf dem Rundenzeichen zur Auswahl dieses Fahrzeuges. Daneben ist ein Schraubenzeichen , da können Sie die Angabe von Ihres Fahrzeuges hinzufügen, wie die Länge, die Bereite und das Gewicht Ihres Fahrzeuges.

Such Methode

Hauptmenü→Zielführung→Zieleingabe: Adresse suchen/ Sonderziele suchen/ Lokale Suche/Favoriten/ Auf Karte suchen/ Koordinate

1.Adresse suchen: Hauptmenü→klicken “Zielführung”→ klicken “Zieleingabe”→ klicken “Adresse suchen”: Geben Sie Ihre Adresse ein
2.Sonderziele finden:Wenn Sie die Sonderziele nicht genau wissen, können Sie mit unserem GPS die Ort schnell suchen.Sie können Sonderziele (Autohändler, Werkstatt, Autoverleih, Cafe/Bar, Einkaufen, Flughafen, Freizeit, Geld, Gemeinde, Kommunikation, Medizin, Parkplätze, Restaurants, Sport, Tankstellen, Touristenattraktionen, Transport, Übernachtung, Gaststätten) rund um eine Adresse oder in Cursornähe suchen.

1) Hauptmenü→ klicken “Zielführung”→ klicken “Zieleingabe”→ klicken “Sonderziele suchen”→ klicken “Schnellsuche Unterwegs”: Ort eingeben und dann klicken “Ergebnisse”.

2) Hauptmenü→ klicken “Zielführung”→ klicken “Zieleingabe”→ klicken “Sonderziele suchen”→ klicken “Benutzerdef. Suche”.

Sie haben 2 Optionen: in einer Stadt oder Rund um letzte bekannte Position. Da können Sie selbst Sonderziele speichern.

3.Koordinaten suchen:

Hauptmenü→ klicken “Zielführung”→ klicken “Zieleingabe”→ finde “Mehr” und klicken→ klicken “Koordinaten”: Koordinaten eingeben

4. Favoriten:

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Zieleingabe" → klicken "Favoriten"

Sie können einige Orte als Favoriten festlegen, damit Sie sie beim nächsten Mal schneller finden.

5. PLZ Suche für Benutzer aus England oder nach England gehen wollt:

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Zieleingabe" → klicken "Adresse suchen": Geben Sie Ihr Land und Postleitzahl ein

[Achtung!] Hier finden Sie die Informationen zur Eingabe der Postleitzahl:

Wenn Sie die Postleitzahl eingeben, achten Sie darauf, dass in der Mitte ein Leerzeichen steht. Beispiel: Für die Postleitzahl G11 6BH würden Sie sie wie G11(Leerzeichen) 6BH, also G11 6BHeingeben, nicht G116BH.

Es gibt fünf, sechs und sieben Postleitzahlen. Mit einer sechsstelligen Postleitzahl lassen Sie ein Leerzeichen in der Mitte der dritten Ziffer. Für eine fünfstelligen Postleitzahl, lassen Sie ein Leerzeichen hinter der zweiten Ziffer, Für eine 7-stellige Postleitzahl, lassen Sie ein Leerzeichen hinter der vierten Ziffer.

6. Zwischenziel einfügen

Hauptmenü → Zielführung → Route Options → Router erstellen (Die erste Adresse, die Sie hinzugefügt haben, ist der Standardstart und Sie können auch von Ihrer aktuellen GPS-Position aus beginnen). Klicken Sie auf ' + ', um zusätzliche Stopps einzuzufügen. Der letzte Ort, den Sie eingefügt haben, ist das Ziel.

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Route Options" → klicken "Router erstellen" (Die erste Adresse, die Sie hinzugefügt haben, ist der Standardstart und Sie können auch von Ihrer aktuellen GPS-Position aus

beginnen). Klicken Sie auf ' + ', um zusätzliche Stopps einzuzufügen. Der letzte Ort, den Sie eingefügt haben, ist das Ziel.

Routenberechnungsmethode

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: ) → Display nach unten scrollen, finden "Routeneinstellungen" und klicken → klicken "Routenberechnungsmethode" (Schnell, Grün, Kurz, Leicht)

Kilometer/Meilen Umstellung

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: ) → Display nach unten scrollen, finden "Regional" und klicken → klicken "Einheiten und Formate" → klicken "Distanz" (zwischen Kilometer/Meter & Meilen/Fuß & Meilen/Yards ändern)

Blitzerwarnung Einstellung

Sie sollten das GPS mal ins Freie bringen, damit das GPS Satellite Signal finden könnte.

Dann verfolgt die Einstellung so:

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: ) → klicken "Audio und Warnungen" → Display nach unten scrollen, finden: Geschwind.warnung konfig, Warnpunkteinstellungen, Warnungen für Warnschilder.

Geschwind.warnung konfig: Warnen, wenn Ihre Geschwindigkeit zu schnell. Sie können selbst die Prozentzahl bei dem Tempolimits einstellen. Bitte beachten Sie, ist die Geschwindigkeitswarnung nicht aktiv, wenn Sie

"Deaktiviert" wählen. Sie können die Auswahl aktivieren: Ton und Display.

Warnpunkteinstellungen: Warnung bei Warnungspunkten. Bei Arten von Warnung sollten Sie viele Möglichkeiten finden.

Warnungen für Warnschilder: Kurven, Spuren und Überholen usw. Bitte beachten Sie, ist diese Funktion nicht aktiv, wenn Sie "Deaktiviert" wählen. Sie können die Auswahl aktivieren: Ton und Display.

2D oder 3D Mode

Hauptmenü → Zielführung → Einstellung (ein Schraube Zeichen) → Karteneinstellungen → Ansichtsmodus → 2D/3D
Hauptmenü → klicken "Navigation" → klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: ) → Display nach unten scrollen, finden "Karteneinstellungen" und klicken → klicken "Ansichtsmodus": zwischen 2D/3D ändern

Werkseinstellung von Navigation-Software:

Hauptmenü → klicken "Zielführung" → klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: ) → klicken "Auf Standard zurücksetzen" → klicken Sie auf das grüne Symbol '✓' → das Navi wird automatisch die Navigation-Funktion wieder aufrufen und die Spracheinstellungsschnittstelle erscheint → Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache, z.B. klicken Sie wie folgt: Deutsch → Done → Ja → Weiter → Weiter → Weiter → Weiter → Weiter → Fertig → Aktiviert lassen

Verbindung mit PC

Bevor Sie Ihr GPS-Gerät an einen Computer anschließen, überprüfen Sie zuerst die USB-Einstellung:

Hauptmenü → klicken "Einstellung" → klicken "Entwickleroptionen" (wenn

diese Option nicht gefunden wird, überprüfen Sie bitte wie folgt:

Hauptmenü → klicken "Einstellungen" → klicken "Über das Tablet" → Klicken Sie "Build-Number" (ungefähr 6 Male) → klicken "USB-Debugging".
Aktivieren Sie "USB-Debugging".

Gehen Sie dann zurück zum Hauptmenü. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das GPS mit Ihrem Computer zu verbinden. Sie werden gefragt, ob Sie USB-Debugging zulassen. Bitte wählen Sie 'OK'. Dann wird es einen Screenshot zeigt: USB-Massenspeicher. Klicken Sie auf "USB-Speicher aktivieren". Dann ist die Verbindung des Gerätes mit Ihrem Computer erfolgreich.




Wenn keine Anfrage zur Verbindung angezeigt wird, überprüfen Sie bitte wie folgt:

Sie können 2 Optionen von der oberen linken Ecke des Hauptbildschirms

nach unten scrollen: Verbunden als USB-Speicher, USB-Verbindung.
Wählen Sie "USB-Verbindung" und dann wird die Option
"USB-Massenspeicher" angezeigt.

[Achtung!] Sie können das GPS nicht verwenden, während es mit dem PC
verbunden wird. Es funktioniert nur als ein Flash-Laufwerk.

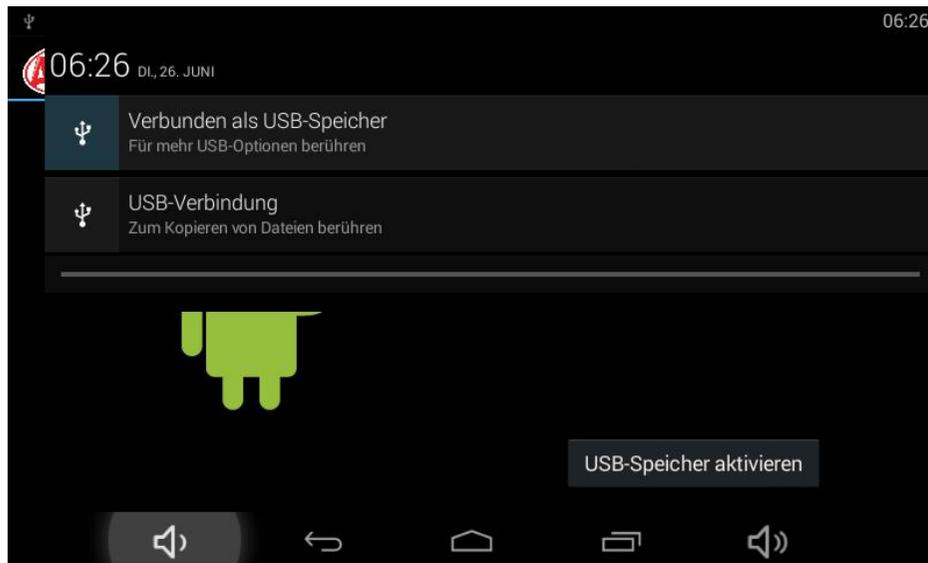

In Bezug auf das Karten Update

Wir haben Landkarten für mehr als 50 Länder. Wegen der Speichrfähigkeit
werden nur einige bereits in dem GPS installiert.

Wenn Sie das Kartenmaterial für andere Länder benötigen oder wollen Sie
das Kartenmaterial aktualisieren, besuchen Sie unsere Website, um die
Kartenmaterialien herunterzuladen:

Schritte:

1. Zuerst gehen Sie auf unsere Website <http://www.jimwey.net> und klicken
Sie "Download";
2. Wählen Sie bitte das gewünschte Land aus. Klicken Sie dann bitte auf
"Download". Damit wird das aktuellste Kartenmaterial heruntergeladen.
[Achtung!] Bei dem Download handelt es sich um eine ZIP Datei. Sie
sollten das auf Ihrem Computer speichern und entpacken(unzip). Daten in
fbl und fba Format. Diese Datei lässt sich bei dem PC nicht öffnen. Aber
keine Sorge; die Dateien sind mit dem GPS-Gerät kompatibel.
3. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an→ öffnen Sie Ihr
GPS-Gerät (Dabei wird Ihr GPS als Speicher 'M515' erkannt) auf Ihrem
Computer→ öffnen Sie den Ordner 'iGO'→Ordner 'Content'→Ordner
'map'→finden Sie die Karten des Landes, das Sie aktualisieren möchten→
löschen Sie sie→kopieren Sie die neue Dateien vom das Land aus der
heruntergeladene Datei im Navi→ unterbrechen Sie die Verbindung→
Dann ist die neuste Landkarten in dem GPS installiert.
4. Zum Schluss brauchen Sie nur noch einmal den Navi Weg einstellen
(Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuches
von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät&Navi Path einstellen" durch).

Karten zum Herunterladen aus unserem Web:

1. Karte von 48 Ländern, die in GPS vorinstalliert sind:
Deutschland, Albanien, Irland, Estland, Andorra, Österreich, Bulgarien,
Belgien, Bosnien, Herzegowina, Polen, Dänemark, Russland, Frankreich,
Vatikan, Finnland, Niederlande, Montenegro, Tschechien, Kosovo, Kroatien,
Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Rumänien, Malta,
Mazedonien, Moldawien, Monaco, Norwegen, Portugal, Schweden,
Schweiz, Serbien, Zypern, San Marino, Slowakei, Slowenien, Türkei,
Ukraine, Spanien, Griechenland, Ungarn, Italien, Großbritannien Nordirland,
Gibraltar, Island, Weißrussland,

2. Herunterladbar, aber nicht vorinstallierte Karten: USA, Kanada und Mexiko.