

晶智系列吸油烟机

安装使用说明书



中山市瑞佳厨房电器有限公司

ZHONGSHAN RUIJIA KITCHEN APPLIANCE CO., LTD.

广东省中山市东升镇裕民村四经济合作社广裕大道8号

邮编：528414

挚爱服务 400 830 4899

全国服务热线 (免长途费)

www.omika.hk



CKC Hongkong
Color Kitchen Design Centre

(说明书)欧咪嘉品牌及瑞佳公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知，具体参数以说明书为准；
推荐特点并非全部机型所有，购买前请注意咨询欧咪嘉品牌促销员或服务热线电话。

© OMIKA INC. 简体中文版 整合传播：意品堂广告有限公司

*建议您安装使用前仔细阅读说明书

尊敬的用户：

您好！感谢您选购本公司为您精心制造的家用吸油烟机系列产品，使用前请认真阅读本说明书，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状况十分重要，若因使用不当造成产品故障，您将丧失免费保修的权利，任何直接或间接的免费保修申请将不被本公司各地售后服务中心所接受，同时我们建议你在质量保修期内及保修期后需要维修时请与本公司当地售后服务中心联系，我们的售后服务中心将为你提供纯正的零部件及专业的技术支持，使你的产品得到优质快捷的维修保障,同时让你得到最轻松贴心的服务。

目 录

一、产品特点

二、型号说明

三、产品外形结构示意图

四、安装说明

五、主要技术参数

六、装箱清单

七、使用说明

八、安全注意事项

九、清洁、保养和维护

十、常见故障及排除方法

十一、售后服务

十一、电气原理图

2

3

3

4

5

5

5

7

8

9

9


10

三、超过保修期或不属于免费保修范围，仍竭诚为您提供服务，如产品已超过保修期或属于以上所述4项内容造成的故障和损坏，我公司当酌情收取成本费用。

四、您的油烟机一旦出现异常而不能正常使用时，请按【常见故障及排除方法】进行处理。若仍解决不了，请与销售商或本公司在当地的特约维修点联系进行维修。您也可以来信、来电与本公司售后服务部联系，但需告知以下内容：

1. 您的姓名、电话、通讯地址；
2. 您购买的机型以及产品出厂编号；
3. 使用过程及出现的症状说明。

本公司将为您提供热诚、周到、满意的服务，令您感到称心如意。再次感谢您选用本公司的厨卫家电产品！

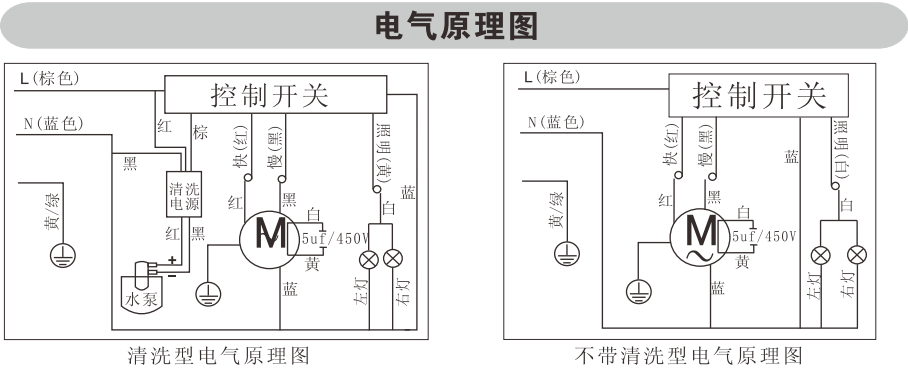

注：因产品不断更新，以上仅为部份机型的电路原理图若零部件或电气连接有变化，恕不另行通知。

2.经常清洁集烟罩及外壳（选用中性清洁剂，忌用汽油等易挥发可燃的溶剂，以免引起危险）；

3、定期清洗风轮、风道，一般半年清洁一次（此项仅限专业人士进行）。

注：维护前，必须拔掉电源插头并开机确认已切断电源，请戴上防护手套，以免划伤手指或肌肤。

常见故障及排除方法

如果您在使用中发现异常现象，请停止使用，拨去电源插头，检查以下内容。

故障现象	可能原因	检修方法
按开关，烟机电机不工作，灯不亮	未接通电源	检查电源插头是否插好
		检查插座是否接通电源（220V~）
电机转动但灯不亮	LED照明灯坏	更换LED灯
	灯泡与灯座接触不良或脱线	重新接插好或更换LED灯
电机不转但灯亮	电机超温保护起作用	稍等片刻再启动油烟机
	电机短路，绕组烧	更换电机(须专业人士进行)
有机械振动噪声	固定电机或外壳支架的螺丝松	检查各连接螺钉，并紧固
噪声太大	出风管凹陷变形	更换或矫正出风管(须请专业人员)
吸力不强	吸油烟机距灶面偏高	适度降低烟机高度,距灶面约65cm
	出风管长期未清洗，有油垢	更换出风管
	止回阀叶片粘住,未完全打开	清洗或更换出风口座
	门窗开启太大,空气对流太大	适度关小门窗

上述故障排除后,吸油烟机仍不能正常工作,请与本公司当地的售后服务中心联系维修。

售后服务

尊敬的用户：

再次真诚的感谢您选用我公司产品，为保证您使用本系列产品获得满意的售后服务，本公司将严格遵守国家颁布的有关法律、遵照《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》和有关法规制定如下“三包”规定：

一、整机免费保修一年（有效期自发票开具之日算起），保修期内因质量问题致使产品不能正常使用，凭购机发票和保修卡到我司维修点免费维修；

二、下列情况不属于“三包”范畴之列,但可实行收费修理：

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 2、自行或非经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的；
- 3、无保修卡及有效发票凭证的；
- 4、保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；
- 5、因不可抗力造成产品损坏的（如风灾、火灾、地震等）；

产品特点

1、人性、时尚、科技的厨房烹饪感受

人性化设计，是欧咪嘉的首要任务，欧咪嘉结合中国人生活习惯提供最领先、时尚、科技的厨房设计；此外，欧咪嘉人还将提供超越客户期待的产品，销售、售后一体化服务以及令顾客怦然心动的感动。

2、超低噪音技术

全封闭双轴承电机，配合航空动力学设计的叶轮，持续保持强劲吸力。螺旋式风道设计，噪音更低。

3、“美、层出不穷”和“无极限改善”的精神

全体欧咪嘉人将秉承“美、层出不穷”和“改善无极限”的欧咪嘉之道这一根本出发点，从产品设计，研发、制造的每一个环节层层把关，让产品设计更新层出不穷，让产品质量工艺至臻完美。

4、飓浪速吸风道系统

“飓浪速吸风道”有力保障空气动力，减少阻力和风量损失,排烟更顺畅，极速吸力更强劲，静噪更显著；令整个排烟系统犹如飓风海浪般强劲，时刻保持厨房清新无油烟。

5、智能数码轻触式开关，一触即开：

智能数码轻触式开关，只需指尖轻轻一点，吸尽厨房油烟，功能标识清晰，即使老人也能简单操作，厨房乐趣尽在一指之间。

6、两速电机 按需分配

两速电机旨在为您提供在不同烹饪条件的排烟需求，无论是大火爆炒，还是小火慢炖都可以选择您认为适合的风量及档位；既可以满足大火力烹饪条件，也可以选择适合小火时所需风量的排烟档位，节约能源。

7、防滴漏油网设计，确保油烟的全面分离，也保证了油污的不外溢，从而顺利地汇流至油槽。油网拆卸无须工具，用手即可拆卸，清洗简单又轻松。

8、靠的更近吸的更净

彻底改变传统排烟方式，专业打造“近吸式”吸油烟机，超近距离吸除油烟，确保在油烟未扩散之前便能牢牢锁住升腾油烟，跟锅更贴近，效果更明显，油烟吸净率高达98%以上；人性化设计，不碰头，更易安装，使用更方便。

9、延时关机功能

60秒延时关机，扫尽残余油烟，置换室内空气，清新空气健康家居。

型号说明


CXW - 230 - *****

厂家产品设计序号

额定功率 (W)

厨房外排式吸油烟机

产品外形结构示意图

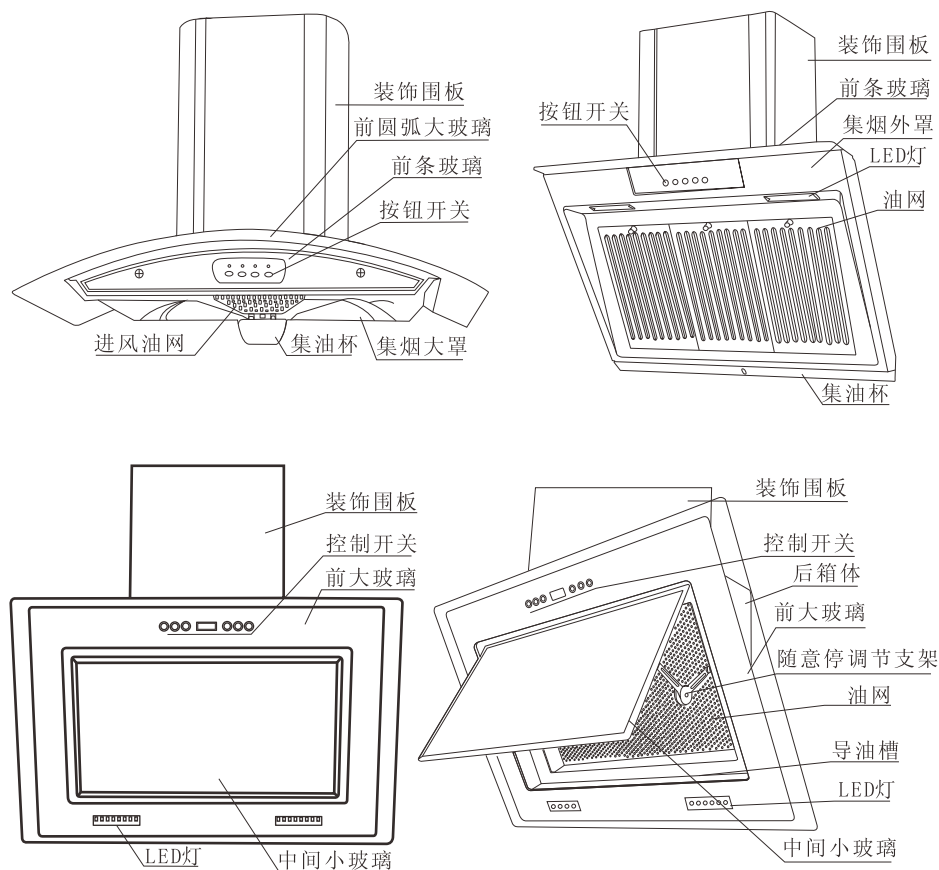

注：因产品不断更新，以上图示仅为部分机型，若购买产品与图示不同，请以实机为准。

十四、更换照明灯时,必须先拔掉电源插头, 开机确认电源已切断, 并使用功率不大于3W的LED灯。

十五、维护前须拨下电源插头, 并开机确认已切断电源, 然后戴好防护手套, 进行清洗。

十六、请按说明书规定的清洁剂(如:中性洗衣粉等)清洗吸油烟机, 忌用汽油和其它挥发性易燃溶剂清洗, 否则吸油烟机有起火的危险。

清洁、保养和维护

警告:

- 如果不按说明书规定的方法清洗, 吸油烟机有起火的危险。
- 当清洁维修油烟机前, 必须先拔掉电源插头, 以免触电。
- 清洁时应防止电机、开关电源控制键等电气部件进水。
- 当清洁风轮时, 禁止用手抓住叶轮边缘, 应抓住风轮轴柄, 以防风轮变形失去平衡。
- 切勿使用汽油、酸性物质、苯溶剂或其它化学剂清洗吸油烟机, 为了更加舒适的使用, 请经常对吸油烟机表面、油杯、进风口内外罩进行清洁, 将有利于吸油烟机的正常使用。

吸油烟机表面清理

警告: 请不要使用清洁球刷子以及粗布等粗糙物进行清洁, 以免划伤机体表面, 只能用中性肥皂或中性洗涤剂清洁, 清洁后有柔软的布擦干机体表面。

1. 如果油烟机表面看上去有污点, 请使用中性洗涤剂清洁污点, 并避免清洁剂接触各控制键。
2. 把清洁剂滴至污点处并短暂停留, (清洁剂不要在机体上停留过长, 那样将使表面失去光泽), 使用柔软的布将机体擦干。
3. 如果不小心将含盐的溶液、消毒剂、漂白粉以及其它清洁剂沾到不锈钢面板 (因为这些溶剂中大部分含有化学成份)。应立即用湿布擦试干净, 再用干布擦干。

清洗油杯、油网

- 1、抓住油杯两端向后拉, 取下油杯, 倒去杯内积油再进行清洁;
- 2、两手抓住进风油网手柄向下压, 再向外提取出进风油网。
- 3、用十字螺丝刀将双层进风油网拆下。
- 4、将油杯及进风油网放入有中性洗涤剂的温水中浸泡约十分钟, 再用软布或清洁钢丝球擦试, 将油污清洗干净。
- 5、清洗完毕擦干后, 按上述方法将油杯及油网装好。

建议:

1. 应及时清倒油杯内的污油;

底部接油杯处放置一个小桶或小盆用于接油烟机清洗过程中滴落的洗涤液，然后再按“开关”键，使烟机处于待机状态，准备好后按“清洗”键启动油烟机清洗水泵，此时烟机以快速运转，清洗水泵即开始约15-20秒自动喷水清洗，然后电机再继续运转约40秒后停止，处于待机状态；

注：清洗过程中除按“照明”键有效外，按其它键无效；用户可根据油污严重程度自行选择清洗频次；

7、“SET”设置键：仅用于设置时钟，设置方法为：接通电源后，按住“设置”约5秒，时钟“小时”段数值闪烁，按“快速/慢速”键设置小时段数值（24小时制显示），完成后再按一下“设置”键，分钟段数值闪烁，再按“快速/慢速”键设置分钟段数值，设置完成后再按一次“设置”键退出设置状态。注：小时段设置数值：0-23小时，分钟段设置数值：0-59秒。





清洗型触摸开关组成及外形示例

安全注意事项

- 一、安装油烟机的墙壁要有一定的支撑强度，应能承受吸油烟机自身的重量；
- 二、安装钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免触电。
- 三、吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中，否则会发生生命（中毒）危险。
- 四、当吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 五、如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 六、禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 七、油锅起火时，请立即关掉吸油烟机，再次使用时，必须检查电源线是否损坏，如果自己不能确认，请与我公司的维修中心联系。
- 八、定期清洗风轮、风道的油垢，确保排烟效果，并及时倒弃油杯中的油污，防止溢出。
- 九、吸油烟机的安装以及电路设置，必须要由专业人员进行，非专业人员请勿安装。
- 十、禁止私自改动吸油烟机内部布线，否则有可能会发生异常动作导致人体受伤，修理不妥还有可能发生触电、火灾等。
- 十一、吸油烟机应使用专业电源插座，插座应有可靠的接地措施。
- 十二、清洁风轮时应特别小心，不可碰撞或丢失配重块，以免风轮的动平衡遭到破坏，造成整机振动，噪声加大；
- 十三、如电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门专业人员更换。

安装说明

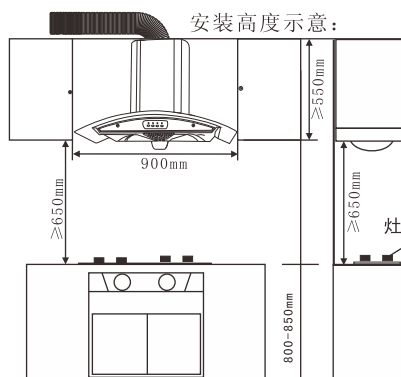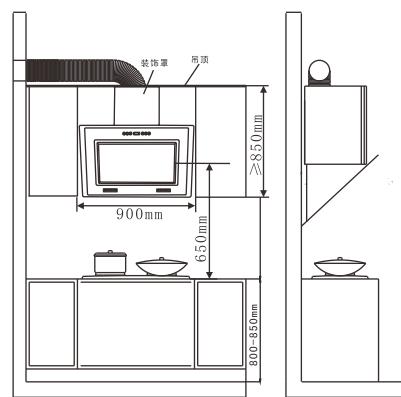

- 1、确定位置及高度：吸油烟机应平行安装于灶具炉头正上方，吸油烟机吸风口中心点距灶台安装高度应 $\geq 650\text{mm}$ ；
- 2、在墙面相应位置钻与所配挂板数量相等的孔，直径约为10mm，将膨胀管压入孔内，再用随机所配螺丝将挂板紧固于墙上。
- 3、安装机体：将机体后部的挂孔对准挂板的挂扣按压滑入，并用手晃动机体检查，确保机体挂牢。
- 4、安装排烟管：如左图所示将排烟管一端固定到止回阀出风口上，另一端引至室外或公共烟道。

安装要求：

- 1、安装的墙壁必须具有一定的承重能力，能承受整机的重量；
- 2、安装油烟机时，不要与建筑物内的钢筋和电线接触，以免引起触电危险；
- 3、整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果；
- 4、安装时应考虑到日后清洁、维护时是否方便；
- 5、安装高度：灶具底部距油烟机底部高度参考值为灶具底部距吸油烟机吸风口中心点高度为650~700mm；

6、烟机排烟出风口距排烟孔距离应小于1.5米，避免因排烟管过长或转弯过多而影响排烟效果。

整机安装前的准备

- 1、将出风罩固定在出风口处，用自攻螺钉将排烟管紧固在风座上，检查管壁不鼓不庵，弯角自如，接口严密；
- 2、挂上主机并确认牢固后，将出风管（烟管）另一端引至室外；
- 3、安装后的确认：整机安装完毕后将插头插入有可靠接地的三芯插座中，打开电源，启动烟机各功能按钮进行试运行，检查各功能键是否正常，机体是否有异常振动，烟管排烟是否顺畅，止回阀（出风口）叶片是否起落无阻。
- 4、主机挂牢后，正视不偏不斜，侧视机体紧贴墙面，下端略有垫肢缝；
- 5、吸油烟机排出的气体不应排到用于燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的烟道中。

主要技术参数

产品型号	CXW-230-VC*** (详见机身铭牌)
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定总功率	230W
照明功率	1.5W×2
最大风量	≥13m³/min
最大风压	≥180Pa
最大噪声	≤71dB
气味降低度	≥95%
油脂分离度	≥88%
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.28-2008 GB/T 17713-2011

装箱清单


型 号	名 称	数量	备 注
1	主机	1台	
2	说明书/保修卡	1本	请妥善保管
3	排烟管	1条	安装机体
4	油杯	1只	安装机体
5	挂钩（挂板）	1套	安装机体
6	出风口座（风管接口）	1只	安装机体
7	安装螺丝(拉爆或膨胀型)	1套	安装机体挂钩
8	合格证	1张	部分贴于机身

注：开箱时请将附件一一清点，如有缺少或损坏请与经销商联系。

使用说明

一、按键式开关：


- 1、按键组成：电源、电机、快/慢、照明；
- 2、电源：按下该键，整机电源接通，处于待机状态；再按该键，整机电源关闭；
- 3、电机：按下该键，电机按选定的档位运转，再按该键，电机停止运转；快/慢：按下或弹起在快慢档之间切换，按下为快档，电机快速运转；弹起为慢档，电机以慢速运转；用户按排烟需要选择合适的档位。
- 4、照明：按下该键，照明灯亮，再按该键，照明灯灭；



按键开关外形示例

二、触摸式开关：

- 1、按键组成：快速、慢速、设置、照明、延时、开关共6个键组成。
- 2、快速：点触该键，电机以快速运转，再点触一次，电机停止运转。也可以点触“慢速”键切换档位。
- 3、慢速：点触该键，电机以慢速运转，再点触一次，电机停止运转。也可以点触“快速”键切换档位。
- 4、照明：点触该键，照明灯亮，再点触一下该键，照明灯灭；
- 5、延时：点触该键，烟机工作1~2分钟后自动关机；
- 6、开关：烟机关机时点触该键整机接通电源，处于待机状态，此时点触“快速”或“慢速”或“照明”键，相应功能即可处于工作状态；烟机工作时点触该键，烟机运行中的功能（如电机或照明）停止工作。
- 7、“SET”设置键：仅用于设置时钟；设置方法为：接通电源，按“开关”键，灯亮绿色（部分机型亮红色），其它按键灯亮绿色，此时用手指按“设置”键约3秒，时钟“小时”位数字闪烁，按“快速”键，时钟数字显示增加，按“慢速”键，时钟数字显示减少，完成后按“设置”键，此时“分钟”位时间闪烁，按“快速”键或“慢速”设置分钟位时间，完成后再按“设置”键完成时间设定，5秒后无操作完成设置。



触摸开关组成及外形示例

三、带清洗功能使用说明

- 1、按键组成：清洗、快速/慢速、设置、照明、延时、开关共6个键组成。
- 2、开关：烟机关机时点触该键整机接通电源，处于待机状态，此时点触“快速”或“慢速”或“照明”键，相应功能即可处于工作状态；烟机工作时点触该键，烟机运行中的功能（如电机或照明）停止工作。
- 3、快速/慢速：点触该键，电机以快速运转，再点触一次，电机以慢速运转。视排烟需要也可以点触“快速”或“慢速”键切换所需档位排烟。
- 4、照明：点触该键，照明灯亮，再点触一下该键，照明灯灭；
- 5、延时：点触该键，烟机工作1~2分钟后自动关机；
- 6、清洗：待机时按该键，电机以快速运转并启动清洗水泵，烟机进入清洗状态，自动清洗15-20秒后水泵停止喷水，电机继续运转40秒后关机；清洗方法：逆时针旋转打开清洗水壶盖，加入清洗水壶约2/3的洗涤液（注：请使用配有中性洗涤剂的洗涤液清洗，调至合适比例）；然后在烟机