

多用途温控器使用说明（墙面安装款）

一、 设备名称、型号及技术规格：


品名：多用途温控器（墙面安装版）  
型号：24MB10W00  
设备尺寸：85.5MM\*85.5MM\*45MM  
外观颜色：白色  
内置有源无源双控开关

适用系统：Android/IOS  
环境温度：-20℃-60℃  
无线标准：IEEE802.11b/g/nWIFI2.4Ghz  
负载电流：10A  
工作电压：110V-250V


二、 设备用途：

- 1、 联动阀门温控（有源）： 连接水阀执行器实现温控并与热源联动， 手机无功率显示。
- 2、 暖气阀门或电器温控（有源）： 连接水阀执行器实现温控， 对所接电器温控（手机无功率显示）。
- 3、 壁挂炉温控（无源）： 连接壁挂炉无源信号， 实现壁挂炉室温控制及手机操控（无功率显示）。
- 4、 无线温控（采集）： 入网后， 无线关联凡米伴侣设备， 对伴侣设备上的电器进行温控及手机控制


三、 面板操控示意图及设备的接线方法

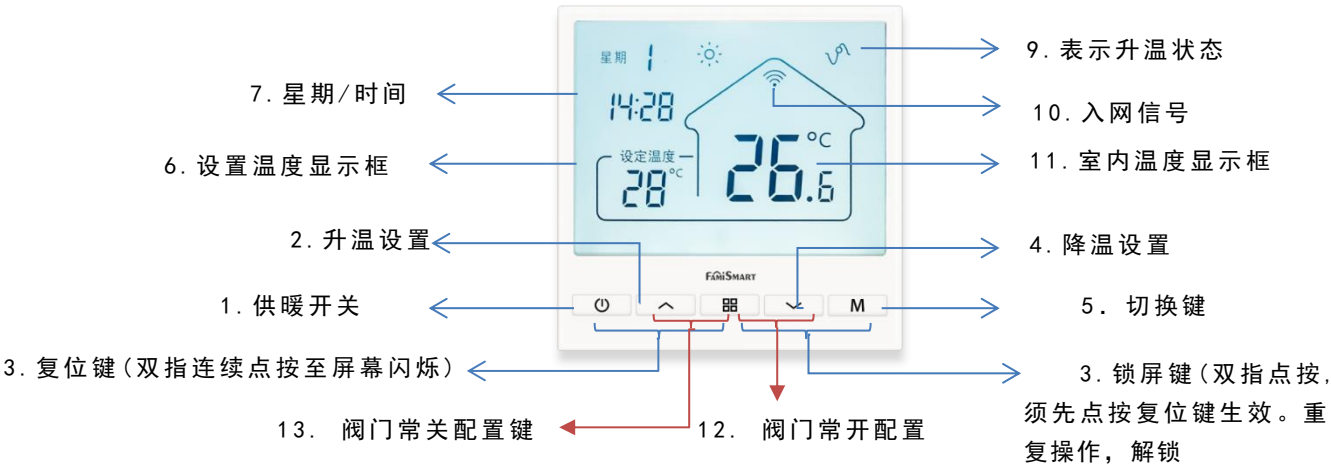


注：13/12键为未入网使用的配置键，配置前需双指点按复位键后再操作。入网后，配置功能失效，在APP上重新配置

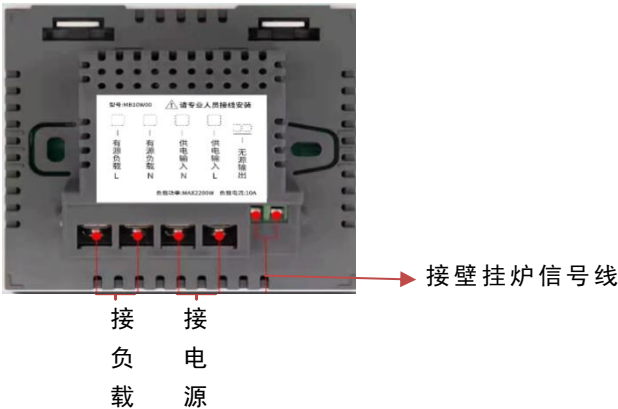


四、 安装方法

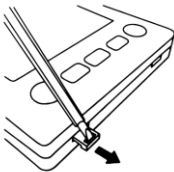

两个绿色插销用一字螺丝刀撬出

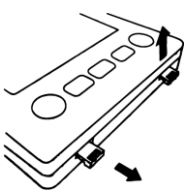

向下轻拉再向上分离面板

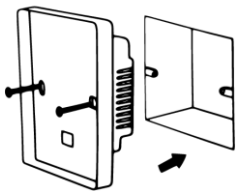

电源板固定在86盒上

五、 入网使用


1、 添加设备

设备接线通电后,若要用手机使用,请下载凡米智家APP,注册登陆,在wifi环境下把设备添加到APP中。详情请查阅“凡米智慧家居馆”公众号中,【资讯】-【产品说明】中的【凡米智家APP使用指南】或设备添加视频。

设备添加过程中,提示用户选择以下用途:

- 1、联动阀门温控器
- 2、暖气阀门温控器
- 3、壁挂炉温控器
- 4、普通电暖温控器

2、不同用途的接线、配置及控制使用

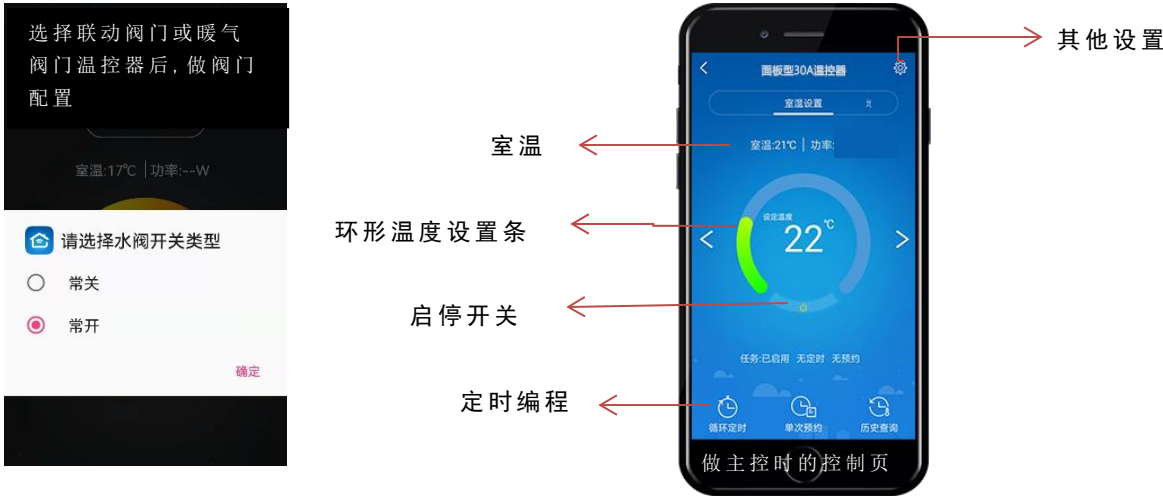

具体使用方法见下表:

用途	接线	阀门类型	APP操作顺序及使用方法	备注
联动阀门温控器	接有源负载	根据所用阀门配置	点热源关联温控-点开本设备-配阀门-在热源控制页上使用	非主控
暖气阀门温控器	接有源负载	同上	点开-配阀门-使用	主控
壁挂炉温控器	接无源信号线	无	点开即用	主控
普通电暖控制 (暖气阀门温控器)	接有源负载	常关(升温控制) 常开(降温控制)	点开-使用	主控
无线温控器	接通电源, 不接负载	无	在伴侣控制页上使用	非主控

六、 设备的移动、删除及关联， 多房屋、多设备、多人手机控制， 换手机后的使用

凡米智家APP支持“一户多个家”、“一家多个房间”、“一房间多个设备”，多用户使用时，可以通过对房屋或房间的不同授权来实现，同时，系统支持多设备之间的跨房间移动及温度关联的配置变动，长按设备图标，可以在移动、删除及更名设备。更换手机时，只需重新下载APP登陆，进入自己注册的家就能继续操控使用设备，更多详情，请翻阅【凡米智家APP使用指南】。

七、 售后服务与支持

质保期：12个月

公司信息: 泛联（北京）科技有限公司；服务热线：010-86465115-1；官网：[www.familink.net.cn](http://www.familink.net.cn)