

# 壁挂炉小二使用说明书

## 一、 适用产品：小二版壁挂炉温控器系列

本说明适用于凡米小二版壁挂炉温控器系列产品，使用前请仔细阅读“凡米智慧家居馆”公众号【资讯中心】-【安装须知】。


风险提示：本产品基于wifi网络，请确保两个设备在线(入网)，要求网络稳定，定期重启路由器。网络产品难免会出现掉网、通讯不及时或通讯不送达的失控情况，请知悉。

### 小二版壁挂炉温控器产品系列：

小二版由1个壁挂炉伴侣加1个采集设备组成，根据配套的采集设备类型分为A、B、C套装，如下图：



## 壁挂炉伴侣按键示意图

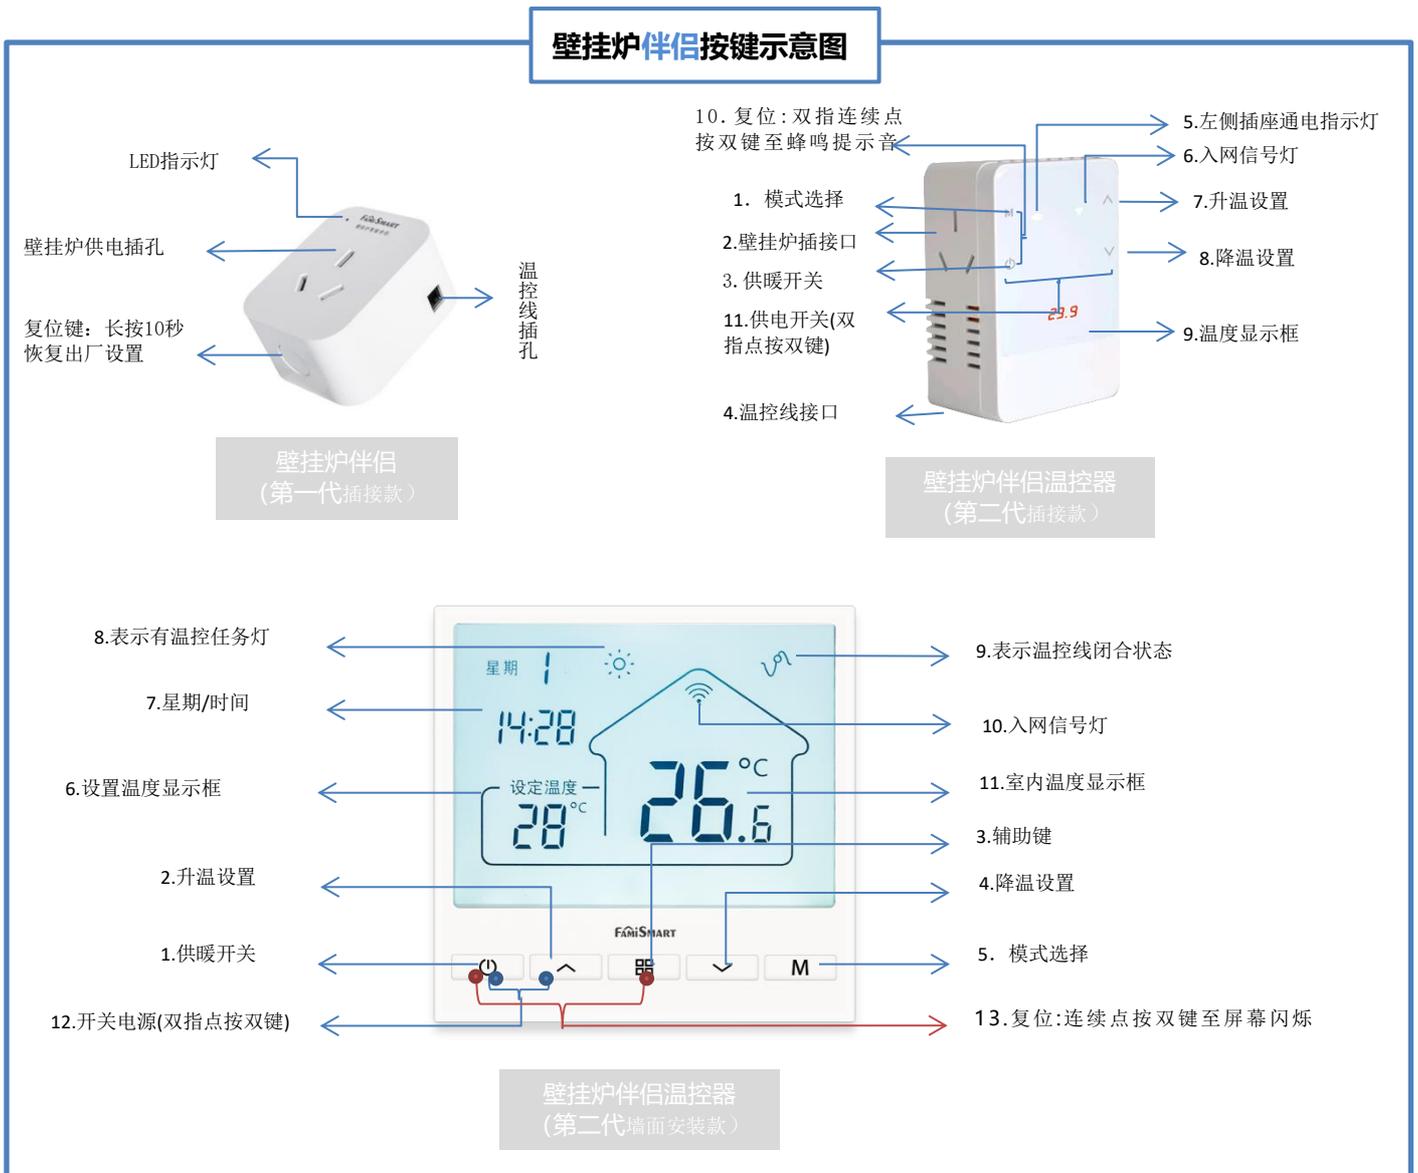

本文以下称壁挂炉智能伴侣为**伴侣设备**，上述其他产品统称为**采集设备**。

## 二、壁挂炉小二温控系列的异同功能

一代小二不具备伴侣本地温控和远程断电功能。

● 功能：

- 本地温控
- ☑ 手机监控壁挂炉运行
- ☑ 多点温控(无线关联多个温控器)
- ☑ 手机查看能耗数据
- ☑ 手机远程温控
- ☑ 多时段温控
- ☑ 无线联动外置水泵温控
- ☑ 无线分室温控
- 手机远程断电

二代小二具备上述全功能。

另外, 采集设备带红外功能的组合可对空调或其他红外设备进行手机远程控制

## 三、入网

插接版的设备请先入网再接线, 墙面安装版设备可安后续的接线图接线后再添加使用。请在wifi环境下, 按下方指示操作:


下载凡米智家APP, 注册登陆, 添加设备

添加方法请查阅“凡米智慧家居馆”公众号中, 【资讯】-【产品说明】中的【凡米智家APP使用指南】及设备添加视频。


添加完毕后, 点开壁挂炉智能伴侣图标, 进入控制页面, 打开供暖开关, 调高调低设置温度, 测试继电器正常工作后开始接线。

## 四、 接线

插接款接线方法:

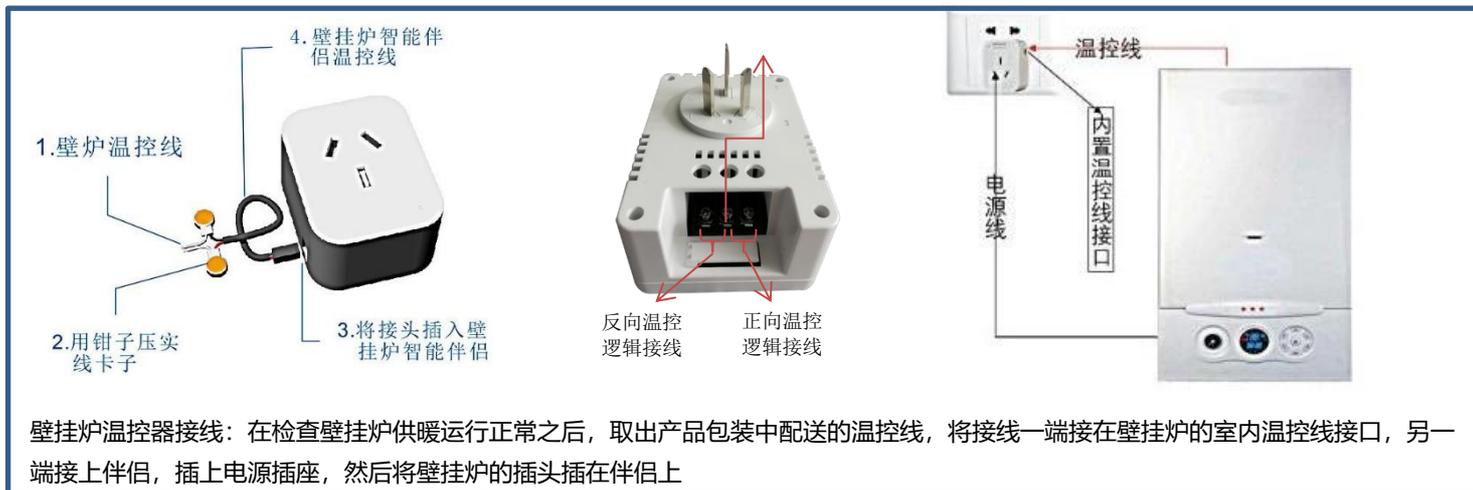

墙面安装款的接线方线:

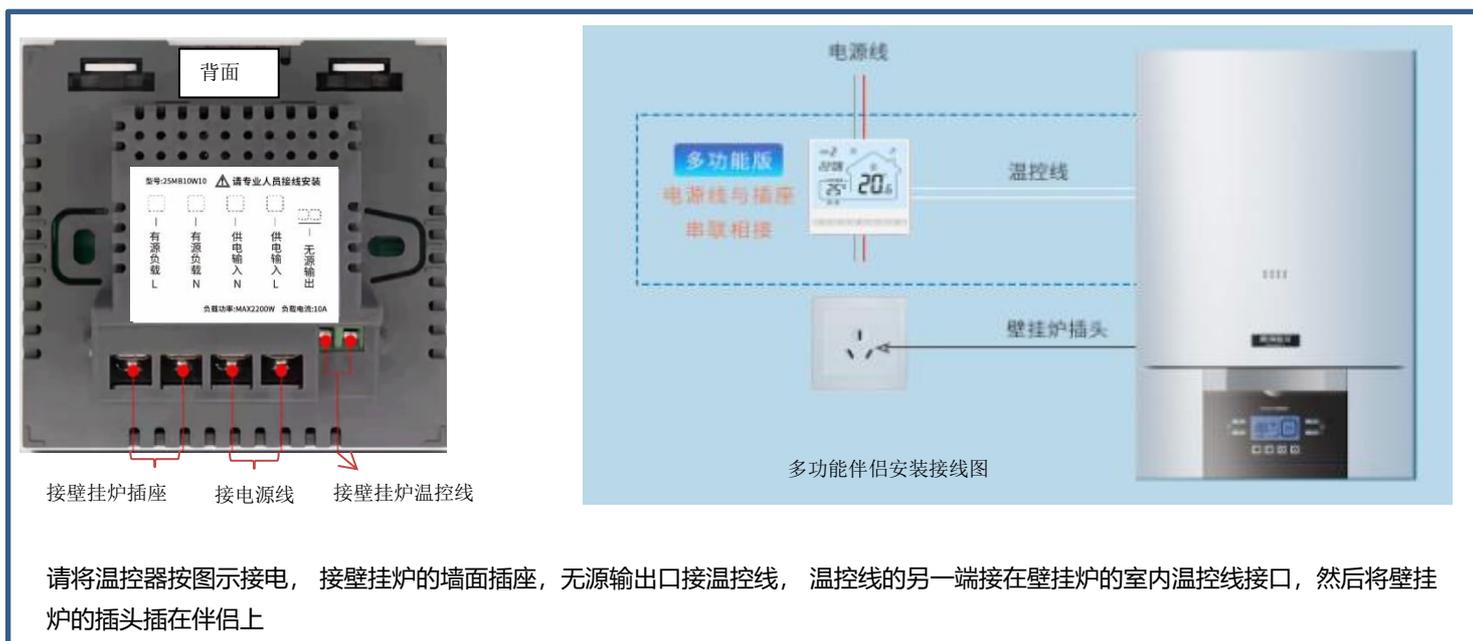

## 五、 测试及配置功率参数 (不适用于双变频壁挂炉)

测试: 接线后, 开启壁挂炉供暖模式, 将水温调到到50-55度, 在手机APP上打开壁挂炉控制页面 (如何操作可参考下一条控制页面注解), 如果温控线连接正确, 调高调低设置温度, 壁挂炉会在设置温度高于室温时开启供暖, 反之则关闭供暖, APP上可以通过功率立即监测出壁挂炉是否正常工作, 若壁挂炉在升温时关闭而降温时关闭, 请在右上方设置页中变更温控逻辑 (若是二代插接版伴侣温控器, 请将伴侣的温控线接线位置按接线图变更)。

配置功率: 测试完毕后, 将设置温度调高, 大于室内温度两度以上, 查看壁挂炉正常点火状态下APP上的功率 (允许误差5瓦), 再将设置温度调低低于室温两度以上, 观察并记录功率下降稳定后的功率数值 (允许误差5瓦), 然后点击右上角设置键, 选择【运行功率设置】, 输入两个功率 (数值小的是内置水泵功率)。

正确配置功率参数能保证手机上对壁挂炉运行状态的正确判断，也是燃气数据正确显示与统计的前提

## 六、 APP壁挂炉控制页面注解

点开APP上的壁挂炉智能伴侣图标，就进入到壁挂炉控制页，如下图所示，



## 七、 历史查询及燃气数据修正（不适用于双变频壁挂炉）

温控器监测到的能耗及温度数据均可在采暖电器控制界面右下角的“历史查询”中查阅，初始使用时，系统会按默认参数统计燃气数据。对燃气数据有兴趣的用户，请根据自家情况作燃气数据修正，在设置页，选择读表修正，做两次间隔2-4小时（时间越长越佳）以上读表，按页面指示操作。修正后的数据误差约在5%以内。

## 八、 设备的移动、删除及关联 多房屋、多设备、多人手机控制

凡米智家APP是一个支持多家多房间多设备的多人操控系统，多人使用时，可以通过对房屋或房间的不同授权来实现，同时，系统支持多设备的添加，长按设备图标，可以在APP中移动、删除以及更名设备，详情请查阅“凡米智慧家居馆”产品说明中的《凡米智家APP使用指南》。

## 九、 无线联动外置水泵

为外置水泵加配凡米10A智能插座，即可实现壁挂炉温控与外置水泵的联动，详情请查阅“凡米壁挂炉温控选型”。



凡米壁挂炉温控选型手册

## 十、 分室温控

为分水阀门执行器加配凡米接线式开关或凡米智能分室温控器，可以与室内温控器无线通讯，实现壁挂炉分室温控及手机控制，详情请查阅上方“凡米壁挂炉温控选型”

## 十一、 技术参数

适用系统: Andriod/iOS

环境温度: -20℃—60℃

无线标准: IEEE802.11b/g/n WIFI 2.4Ghz

 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 壁挂炉智能伴侣 (一代, 无源控制, 内置 5A 继电器)</li> <li>● 型号: 5CZB00</li> <li>● 产 品 尺 寸 : 57.8mm*45.2mm*28.8mm</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 最大工作电流: 10A</li> <li>● 工作电压: 110—250V</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 壁挂炉伴侣温控器 (二代)</li> <li>● 无源控制电流: 5A</li> <li>● 型号: 6CZ10W00</li> <li>● 产品尺寸: 64MM*87MM*37MM</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 工作电压: 110V-250V</li> <li>● 有源控制电流: 10A</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 壁挂炉伴侣温控器 (二代墙面安装款)</li> <li>● 无源控制电流: 5A</li> <li>● 型号: 25MB10W10</li> <li>● 产品尺寸: 85.5MM*85.5MM*45MM</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 工作电压: 110V-250V</li> <li>● 有源控制电流: 10A</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 温湿光控制器</li> <li>● 型号 7CJWSG00</li> <li>● 产品尺寸: 57.8mm*45.2mm*28.8mm</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 工作电压: 110—250V</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 万能控制器</li> <li>● 型号: 8CJWSGH0</li> <li>● 产品尺寸: 57.8mm*45.2mm*28.8mm</li> <li>● 外观颜色: 黑色</li> <li>● 工作电压: 110—250V</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 桌面温湿控制器</li> <li>● 型号: 19CJWSP00</li> <li>● 产品尺寸: 134mm*93.96mm*23mm</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 测温范围: -10° C-60° C</li> <li>● 湿度测量范围: 0-100%</li> <li>● 工作电压: 5V</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 桌面温湿控制器(采集设备)</li> <li>● 型号: 27CJWSP10(无红外),28CJWSPH0(带红外)</li> <li>● 产品尺寸: 84.5MM*118.5MM*23MM</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 工作电压: 5V</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 10A多用途伴侣</li> <li>● 型号: 1CZ10D00</li> <li>● 产品尺寸: 57.8MM*45.2MM*28.8MM</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 工作电压: 110—250V</li> <li>● 工作电流: 10A</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 型号: 26KZ10J00(带联动泵,有功率) 29KZ10J01(不带联动泵)</li> <li>● 产品尺寸: 258MM*99MM*40MM</li> <li>● 外观颜色: 白色</li> <li>● 工作电压: 110V-250V</li> <li>● 工作电流: 分路1A, 总计5A</li> </ul>

## 十二、 售后服务与支持

质保期: 12个月

公司信息: 泛联(北京)科技有限公司; 服务热线: 010-86465115-1; 官网: [www.familink.net.cn](http://www.familink.net.cn)