


MIDIAN

空調服&ヒート服

取扱説明書

www.midian-jp.com

ヒート服展示図

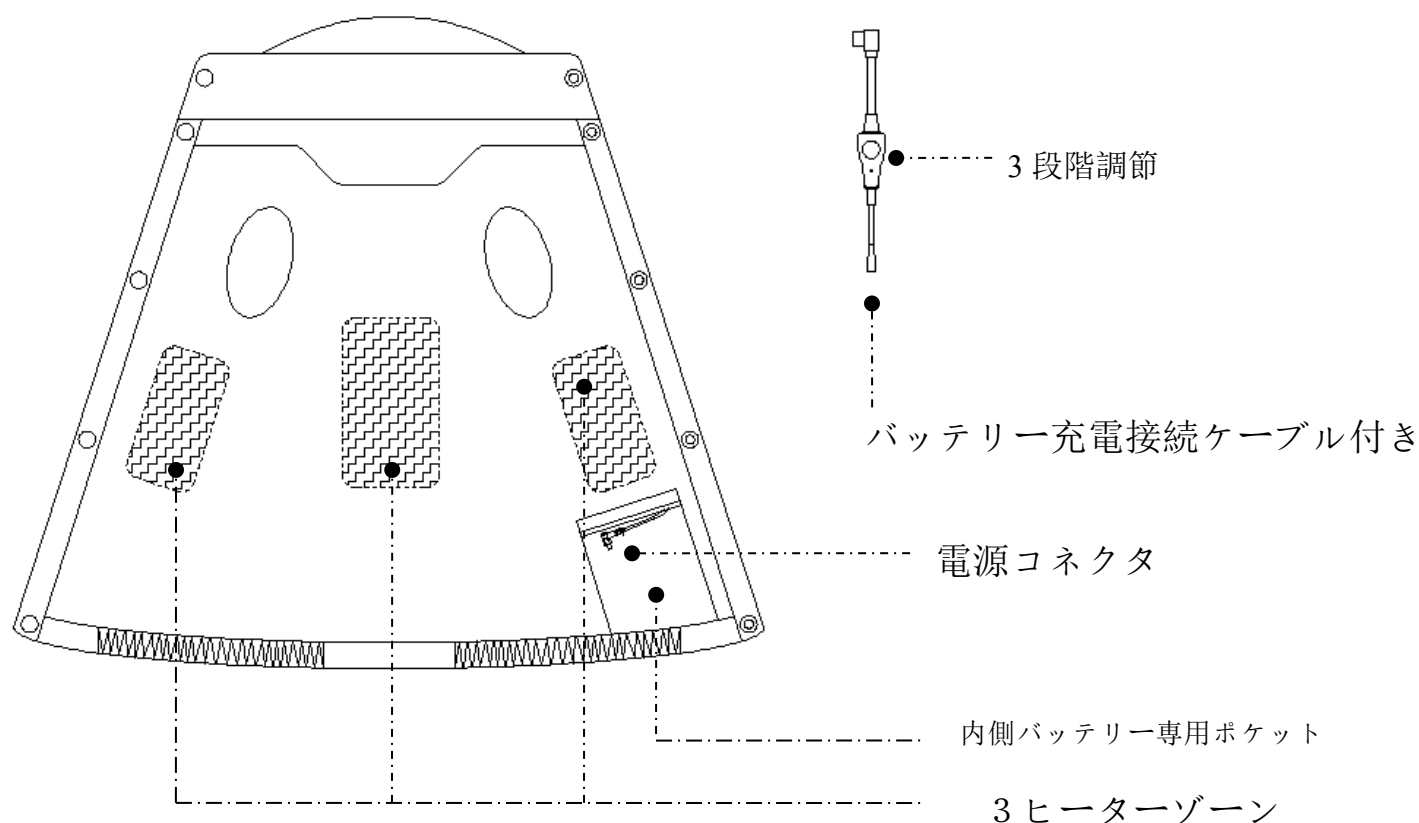

使用説明

ヒート服のみを購入するお客様のために、バッテリー充電ケーブルが付きますので、お客様は市販のスマホバッテリーを自由に選んで使用できます。

使用方法：温度制御ケーブルの USB 端子でバッテリーポートに接続し、DC3.5 端子で加熱服電源コードに接続します。温度制御ケーブルが3段階調節可能です、**オベ緑低モード** 一回押し中モー

ド 一回押し赤色最高モード、長押しオフします。**長押しオンになります。ライトはブルー低モード、一回に押して緑中モード、また一回に赤 高モードです。**

使用充電バッテリー注意事項

5V2A の充電バッテリーを選択する必要があります。バッテリーパワーが十分でない場合は、途中使用中が電源障害を起こるおそれがあります。

充電バッテリーはヒート服にブーストに給電し使用中バッテリー、ケーブル発熱するかもしれません。この状況は大丈夫です。


当社ヒート服をよりよく体験するために、当社専用的な空調バッテリーを使用することをお勧めします。高効率、より安定した信頼性の高い！

使用時間

使用時間はバッテリーの容量によって違います。10000mAh の例として

段階	3 段階	2 段階	1 段階
ヒート時間	約 4 時間	約 6 時間	約 8 時間
ヒート温度	約 55℃	約 50℃	約 45℃

注意事項



注意

1. 子供、妊婦、心臓病患者は注意して使用する必要があります。
2. 濡れた状態で使用しないでください。
3. 本体を濡らしたり、濡れた状態で使用しないでください。
4. 使用中に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
5. 肌に直接装着せず。
6. 低温による火傷を避けるため、定期的に肌の状態を確認してください。
7. 低温火傷を避けるために、温度設定に注意してください。
8. ご自分で修理や改造を絶対にしないでください。
9. 衣服を洗うのは手で洗濯機で大丈夫です洗濯機で洗う時洗濯袋の中に入れておすすめします。
10. ドライクリーニングしないでください、服の保暖性に影響し、布地と加熱システムを老化させるため、ドライクリーニングはお勧めません
11. 高温での洗濯は禁止されていますが、衣服の変色を防ぐため、別に洗濯することをお勧めします。
12. 自然乾燥してくださいアイロンで乾燥させることはお勧めません。
13. 洗濯後は衣服を絞らないでください、服内のケーブル損害を起こる恐れがあります。

保証説明

一：保証期限 1 年間

二：次のいずれかの条件の場合、保証期間の対象外であり、製品修理料金がかかります。

1) 個人損害

2) 洗濯説明に従わないので損害する場合があります、詳細な事項は使用説明書に参考してください。

三：商品保証事項についてウェブサイトでメールでお問い合わせくださいお客様に迅速的なサービスを提供するために日本にオフィスがあります

四：ウェブサイト: www.midian-jp.com, 商品取扱説明書電子ファイルについては、本社の Web サイトにアクセスしてダウンロードしてください。